

# SKIP\*HOP®

9K433310-01

6m+

## EXPLORE & MORE™ Krypleksak Igelkott



### MANUAL

© Skip Hop, Inc.

SKIP HOP, EXPLORE & MORE and MUST-HAVES  
MADE BETTER are trademarks owned by  
Skip Hop, Inc. All rights reserved.

100 W 33 ST, STE 1125, NY, NY 10001  
In the US: 888.782.9548  
www.skiphop.com

Uppfyller eller överträffar kraven i  
standard ASTM F963, EN71 och  
gällande säkerhetsstandard. Behåll  
denna information för framtida  
referens.

**WARNING!** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigt förklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. – Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Läs alla instruktioner före montering och användning.

## VIKTIG! Spara instruktionerna för framtida bruk.


### BRUKSANVISNING

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>Krypleksak Igelkott</b></p> <p>Strömbrytare<br/>Av På</p> <p>Lagesomkopplare<br/>Cirkelläge Slumpmässigt läge</p> | <p><b>CIRKELLÄGE: För barn som ska lära sig att krypa</b> Vänd på igelkotten och skjut lagesomkopplaren till cirkelläge. Hjulet låses och igelkotten kommer att åka runt i en cirkel.</p> <p><b>Slumpmässigt läge: För barn som redan börjat krypa</b> Skjut lagesomkopplaren till slumpmässigt läge. Hedgehog kommer att färdas i en slumpmässig bana och svänga när den träffar en vägg eller ett hinder.</p> | <p>När läget är inställt, skjut huvudströmbrytaren till "på" och Igelkotten kommer att spela 3 melodier medans den rör sig. När alla melodier har spelats 3 gånger kommer Igelkotten att pausa och vänta. Tryck på kronan för att börja det roliga igen!</p> <p><b>Kronknapp:</b> Medan Igelkotten rör sig, tryck på kronan för att pausa och höra tre roliga ljud effekter.</p> <p><b>Undvikande av hinder*:</b> När Igelkotten stöter på en vägg eller ett stort hinder kommer den att göra ett roligt ljud och svänga för att undvika det. Tränga utrymmen under möbler kan försöka fånga Hedgehog, så försök att ta bort eller blockera knepiga hinder. *Undviker endast objekt i slumpmässigt läge.</p> |
|---|---|--|

### SÄTTA IN BATTERIERNA:

Monteras av vuxen.

I om batterier ingår i din enhet, kommer den att levereras i demoläge. Ta bort dragfiken och tryck på kronknappen för att aktivera "prova mig"-funktionen. Växla till "på" läge för normal lek.

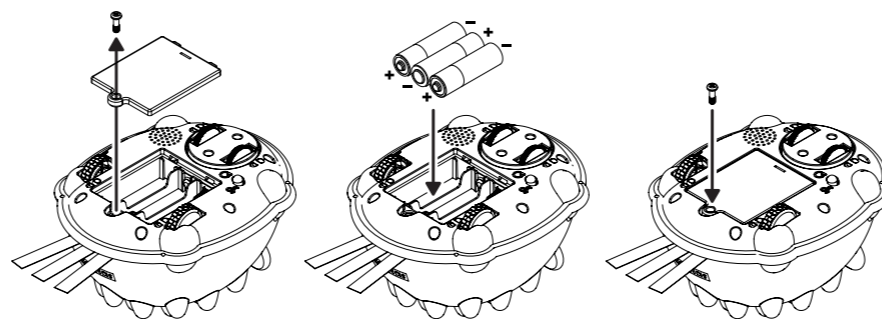

1. Lossa skruven på batteriluckan med en stjärnskruvmejsel.

2. Öppna batteriluckan och sätt i tre nya AA (1,5V) alkaliska batterier. Var noga med att sätta in med korrekt polaritet.

3. Sätt tillbaka batteriluckan ordentligt på plats och dra åt med en skruvmejsel.  
**\* Batterier bör bytas ut av en vuxen.**  
**\* Använd inte utan att batteriluckan är ordentligt fastsatt.**

### RENGÖRING OCH SKÖTSEL:

Torka rent med en lätt fuktad trasa. Ta ur batterierna när enheten inte används under en längre tid. Tappa inte på hårda ytor och utsätt inte för fukt. Sänk inte ned i vatten.

### ANMÄRKNINGAR:

- Produkten fungerar bäst på ett slätt, hårt golv eller skummatta. Rekommenderas inte för användning på mattor.
- För att bevara batteritiden stängs leksaken av automatiskt efter 5 minuter när den inte används. För att slå på igen, tryck på kronknappen eller skjut omkopplaren till "av" och tillbaka till "på"-läget.
- Stäng alltid av när den inte används för att spara på batteriet.

#### BATTERIINFORMATION

Kassera alltid använda batterier på rätt sätt. Se avsnittet om information om säkerhet och avfallshantering. • Batterier ska sättas in med rätt polaritet. • Bränn inte batterier. • Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas. • Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen. • Uppladdningsbara batterier ska tas ur leksaken innan de laddas. • Förbrukade batterier ska tas bort från leksaken. • Matningsplintarna får inte kortslutas. • Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas. • Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier.

#### KONSUMENTINFORMATION: SÄKERHET OCH AVFALLSHANtering

Vid slutet av produktens livslängd ta bort batterierna från produkten genom att följa instruktionerna för batteribyte. Ämnen som används i batterier utgör potentiella miljö- och hälsoeffekter. Blanda inte förbrukade batterier med annat avfall. Separera förbrukade batterier. Släng inte på deponi eller genom förbränning. Lämnar förbrukade batterier till ditt inköpsställe eller återvinningscentral. Återvinna alla förbrukade batterier enligt lokala föreskrifter. Kasta inte avfall från elektrisk elektronisk utrustning (WEEE), inklusive batterier, i osorterat kommunalt avfall; samla in separat. Kassera på WEEE-uppsamlingsplatser enligt lokala föreskrifter. WEEE innehåller kemikalier som är skadliga för miljön och människors hälsa. Slut användarens deltagande är avgörande för framgången med WEEE-insamlingen.



Kasta inte elektroniska apparater i hushållsoporna.