

SKIP*HOP®



GLOW WITH ME™ Musikdåse og Natlampe "Agern"

FCC INFORMATION:
ICES-003 INFORMATION:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B):

FORSIGTIG: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.


BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til del 15 af FCC regler. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette op på interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.


© Skip Hop, Inc.
100 W 33 ST, STE 1125, NY, NY 10001
In the US: 888.782.9548
US warranty: www.skiphop.com
90214310-01

Disse instruktioner skal opbevares, da de indeholder vigtige oplysninger.

INDHOLD:

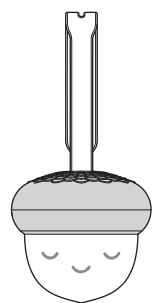

Bærbart musikdåse
Agern



USB ledning

- Kun jævnstrøm.
- Jævnstrømsudgang fra USB-stik. + Positiv terminal / - Negativ terminal
- USB
- FCC
- Klasse II udstyr
- Klasse III apparat
- Bortskaf i overensstemmelse med lokal lovgivning. Separat indsamling til WEEE.
- CE EU-overholdelse
- UK CA UK Conformity Assessed-mærke
- AS/NZS RCM
- Læs betjeningsvejledningens symbol
- Separat forsyningsenhed

RENGØRING OG PLEJE:


Sørg for, at lydmaskinen er slukket, frakoblet og ikke opladning før rengøring. Rengør kun med en tør klud. Må ikke tabes på hårde overflader eller udsættes for fugt. Må ikke nedsænkes i vand.

FORBRUGERINFORMATION: SIKKERHED OG BORTSKAFFELSE
Bortskaf ikke affald af elektrisk elektronisk udstyr (WEEE) i usorteret kommunalt affald; samles separat. Bortskaffes på WEEE indsamlingssteder i henhold til lokale regler. WEEE indeholder kemikalier, der er farlige for miljøet og menneskers sundhed. Slutbrugerens deltagelse er afgørende for succes for WEEE-indsamling.



Smid ikke WEEE i skraldespanden.


INSTRUKTIONER:

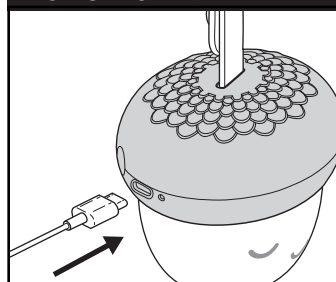


Strømkilde: Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet objektet først, før det sættes i strømkilden. Tilslut en 5,0V DC 2,0A MAXIMUM udgangsadapter (strømadapter medfølger ikke).

STOP Brug kun med 5,0V DC 2,0A MAXIMUM udgangsadapter! Brug ikke nogen anden adapter, da dette kan beskadige genstanden.

Placer musikdåsen på en flad, plan overflade og uden for børns rækkevidde under opladning.

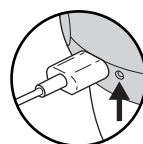


Rødt lys: Under 10 % batteri
Grønt lys: Oplader
Fra: Fuldt opladet
Opladningstid: 2,5 timer
Driftstid: 12+ timer

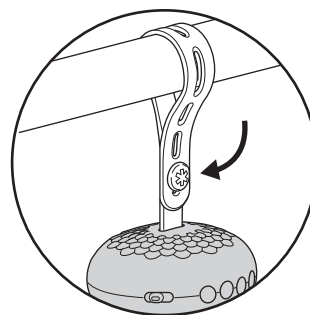

Hængestrop: Tryk knap gennem knaphul for at fastgøres til klapvogne, bærere, pusletasker og mere.

ADVARSEL: Dette produkt er ikke et legetøj. Dette produkt indeholder ikke-udskiftelige batterier. For at undgå risiko for brand, forbrændinger, elektrisk stød og skader, bør den ikke leges med eller placeres, hvor små børn kan nå den. For at reducere risikoen for elektrisk stød: Tag altid stikket ud af stikkontakten umiddelbart efter brug og før rengøring; grib ikke fat i et apparat, der er faldet i vand - tag det ud af stikkontakten med det samme; anbring eller opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde eller blive trukket ned i en balje eller vask; Må ikke anbringes i eller falde i vand eller anden væske. For at reducere risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade: nøje opsyn er nødvendigt, når dette apparat bruges af eller i nærheden af børn. Ledningen kan være en kvælningssfare. Holdte utilgængeligt for børn. Må ikke bruges med forlængerledninger. Brug altid under opsyn af voksne. Produktet må ikke tilsluttes mere end anbefalet antal strømforsyninger. Efterlad ikke spædbarn uden opsyn med produktet. Læg ikke produktet i tremmesengen. Efterse produktet før hver brug og kasser det, hvis det er beskadiget eller slidt. Transformatorer (medfølger ikke) er ikke et legetøj. Rengør ikke med væske. For EU-markedet må produktet kun tilsluttes Klasse II-udstyr, der bærer symbolet, eller Klasse III-udstyr, der bærer symbolet. Til det amerikanske marked skal du tilslutte produktet til en Klasse 2-strømforsyning, switching-adapter. Transformatorer eller strømforsyninger (medfølger ikke), der bruges sammen med produktet, skal regelmæssigt undersøges for potentielle farer, såsom beskadigelse af kablet eller ledningen, stikket, indkapslingen af andre dele, og at produktet i tilfælde af en sådan skade ikke må bruges indtil skaden er blevet ordentligt fjernet. Strømadapteren må ikke tilsluttes til noget formål, når sutton ikke er på et indendørs tørt sted. Oplad ikke, hvis produktet er vådt. Inden opladning skal du kontrollere, at produktet er helt tørt. Brug ikke produktet i regn eller vådt. Holdes væk fra åbne vinduer, hvor der kan forekomme regnsprøjt. Gem venligst til fremtidig reference.

Adult assembly required.

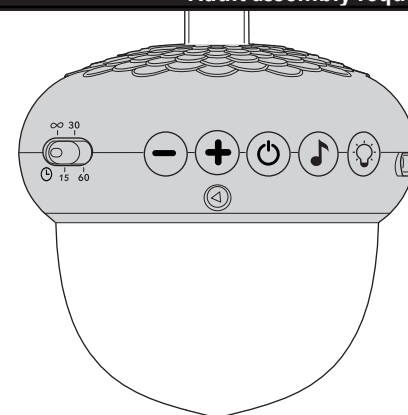

On-Off Button:
Remembers last setting



Volume Control:
Off → full volume



Timer: Auto-off after 15, 30, or 60 min.
Or continuous on.



Songs: Press to scroll between 10 song/sound options:

- Pink Noise
- Shush
- Chimes And Crickets
- Gentle Waves
- Shimmering Lullaby
- Brown Noise
- Bird In The Forest
- Soothing Wind
- Brahms' Lullaby
- Neon Ambience



Light Control:
Press button to toggle through 3 brightness settings (Light off → full brightness).

IVGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER: Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet musikdåsen før det sættes i strømkilden. Brugeren må kun tilslutte til 5V udgangsadapter 5,0V DC, 2,0A. Ingen reparations- eller reservedele inden. Misbrug kan forårsage elektrisk stød. Ventilationen må ikke hindres ved at dække produktet med genstande, såsom aviser, duge, gardiner osv. Der må ikke placeres åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet. Må ikke anvendes, hvis der er kommet væske ind i produktet. Efterse hele produktet ofte og kasser ved første tegn på skade.



ADVARSEL: Brug ALTID under opsyn af en voksen. Efterlad IKKE baby uden opsyn med produktet. Læg ALDRIG produktet i tremmesengen. Tillad ikke denne genstand eller noget andet produkt at forstyrre den korrekte funktion af holderen eller klapvognens fastholdelsessystem. Brug kun med babysæde med selestroppe på plads. Fjern og kassér al emballage før brug. Brug ALDRIG dette produkt i et motorkøretøj. Død eller alvorlig skade kan opstå ved dit barns kontakt med hårde genstande under et styrt.

Under miljøet med elektrostatisk afladning kan produktet fejle og kræve brugernulstilling. Under miljøet med Electrical Fast Transient/Burst kan produktet fejle og kræve brugernulstilling.