

SKIP*HOP®



GLOW WITH ME™ Musikkboks og Nattlampe "Eikenøtt"

FCC INFORMATION:
ICES-003 INFORMATION:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B):

FORSIKTIG: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.


MERK: Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-regler. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Vend eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn det som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.


© Skip Hop, Inc.
100 W 33 ST, STE 1125, NY, NY 10001
In the US: 888.782.9548
US warranty: www.skiphop.com
90214310-01

Disse instruksjonene må oppbevares siden de inneholder viktig informasjon.

INNHold:

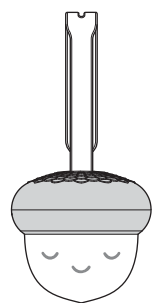

Bærbar eikenøtt
musikkboks



USB-ledning

	Kun likestrøm.
	Likestrøm utgang fra USB-kontakt. + Positiv terminal / - Negativ terminal
	USB
	FCC
	Klasse II utstyr
	Klasse III apparat
	Kast i samsvar med lokal lov. Egen innsamling for EE-avfall.
	EU-overholdelse
	UK Conformity Assessed-merke
	AS/NZS RCM
	Les brukerhåndboks symbolet
	Separat forsyningsenhet

RENGJØRING OG PLEIE:


Sørg for at lydmaskinen er av, koblet fra og ikke lades før rengjøring. Rengjør kun med en tørr klut. Ikke slipp på harde overflater eller utsett for fuktighet. Ikke senk ned i vann.

FORBRUKERINFORMASJON: SIKKERHET OG AVHENDING
Ikke kast avfall fra elektrisk elektronisk utstyr (WEEE) i usortert kommunalt avfall; samles separat. Kast ved WEEE innsamlingssteder i henhold til lokal forskrift. EE-avfall inneholder kjemikalier som er skadelige for miljøet og menneskers helse. Sluttbrukerens deltakelse er avgjørende for å lykkes med WEEE-innsamlingen.



Ikke kast WEEE i søppel.

BRUKSANVISNING:

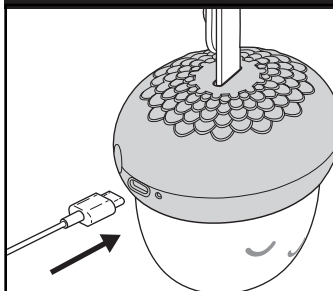


Strømkilde: Sørg for at USB-ledningen er koblet til musikkboksen før du setter den inn i strømkilden. Koble til en 5.0V DC 2.0A MAKSIMUM utgangsadapter (strømadapter er ikke inkludert).




Bruk kun med 5.0V DC 2.0A MAKSIMUM utgangsadapter! Ikke bruk noen annen adapter da dette kan skade gjenstanden.

Plasser musikkboksen på et flatt underlag og utenfor barns rekkevidde mens du lader.

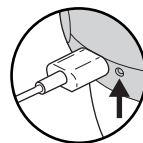


Rødt lys: Under 10 % batteri
Grønt lys: Lader
Av: Fulladet
Ladetid: 2,5 timer
Driftstid: 12+ timer

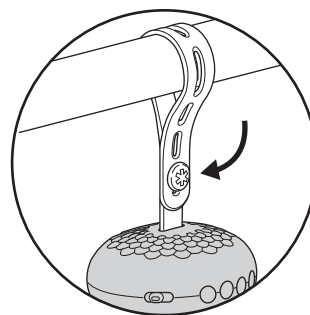

Hengende stropp: Trykk knappen gjennom knapphullet for å festes til barnevogner, bærere, bleievesker og mer.

⚠ ADVARSEL Dette produktet er ikke et leketøy. Dette produktet inneholder ikke utskiftbare batterier. For å unngå fare for brann, brannskader, elektrisk støt og skade, bør den ikke lekes med eller plasseres der små barn kan nå den. For å redusere risikoen for elektrisk støt: Koble alltid apparatet fra stikkkontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring; ikke grip etter et apparat som har falt i vann – trekk ut støpselet umiddelbart; ikke plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle eller trekkes ned i et badekar eller en vask; ikke plasser i eller slipp i vann eller annen væske. For å redusere risikoen for brannskader, brann, elektrisk støt eller personskade: nøye overvåking er nødvendig når dette apparatet brukes av eller i nærheten av barn. Ledningen kan være en kvilningsfare. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke bruk med skjøteledninger. Bruk alltid under tilsyn av voksne. Produktet skal ikke kobles til flere enn anbefalt antall strømforsyninger. Ikke la spedbarn være uten tilsyn med produktet. Ikke plasser produktet i barneseng. Inspiser produktet for hver bruk og kast det hvis det er skadet eller slitt. Transformatorer (ikke inkludert) er ikke et leketøy. Ikke rengjør med væske. For EU-markedet skal produktet kun kobles til klasse II-utstyr som bærer symbolet eller klasse III-utstyr som bærer symbolet . For det amerikanske markedet, koble produktet til en klasse 2 strømforsyning, bytteadapter. Transformatorer eller strømforsyninger (ikke inkludert) som brukes med produktet, bør regelmessig undersøkes for potensiell fare, som skade på kabelen eller ledningen, støpselet, innkapslingen til andre deler, og at produktet i tilfelle slik skade ikke må brukes inntil skaden var ordentlig fjernet. Strømadapter må ikke kobles til for noe formål når smokken ikke er på et tørt innendørs sted. Ikke lad hvis produktet er vått. Kontroller og kontroller at produktet er helt tørt før lading. Ikke bruk produktet i regn eller vått. Hold deg unna åpne vinduer hvor regnsprut kan forekomme. Vennligst oppbevar for fremtidig referanse.

Voksensamling kreves.

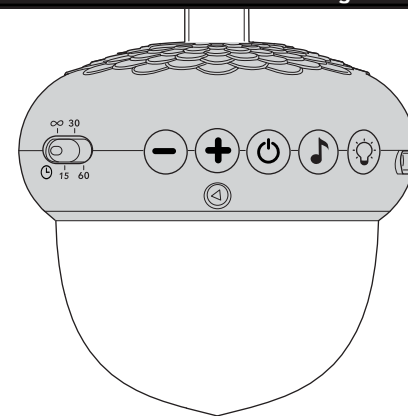

På-av-knapp:
Remembers last
Husker siste innstilling



Volumkontroll:
Av → fullt volum



Timer: Automatisk av etter 15, 30 eller 60 min. Eller kontinuerlig på.



Sanger: Trykk for å bla mellom 10 sang-/lydalternativer:

- Rosa støy
- Hysj
- Klokkespill og sirisser
- Milde bølger
- Skimrende vuggevise
- Brun støy
- Fugl i skogen
- Beroligende vind
- Brahms' vuggevise
- Neon atmosfære



Lyskontroll:
Trykk på knappen for å veksle mellom 3 lysstyrkeinnstillinger → (Lys av full lysstyrke).

⚠ VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER: Sørg for at USB-ledningen er koblet til musikkboksen først før du setter den inn i strømkilden. Brukeren skal kun koble til 5V utgangsadapter 5.0V DC, 2.0A. Ingen reparasjons- eller reservedeler inne. Feil bruk kan forårsake elektrisk støt. Ventilasjonen bør ikke hindres ved å dekke produktet med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv. Ingen kilder med åpen ild, som tente stearinlys, bør plasseres på apparatet. Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væske, slik som vaser, skal plasseres på apparatet. Ikke bruk hvis væske har kommet inn i produktet. Inspiser hele produktet ofte og kast ved første tegn på skade.



⚠ ADVARSEL: Bruk ALLTID under tilsyn av voksne. IKKE la babyen være uten tilsyn med produktet. ALDRI plasser produktet i barneseng. Ikke la denne gjenstanden eller noe annet produkt forstyrre den riktige funksjonen til bæreren eller barnevognen. Bruk kun med barneseter med selebånd på plass. Fjern og kast alt emballasjemateriale før bruk. Bruk ALDRI dette produktet i et motorkjøretøy. Død eller alvorlig skade kan oppstå fra barnets kontakt med harde gjenstander under en krasj.

Under miljøet med elektrostatisk utladning kan produktet fungere feil og krever tilbakestilling av brukeren. Under miljøet med Electrical Fast Transient/Burst kan produktet fungere feil og krever tilbakestilling av bruker.