

SKIP*HOP®



GLOW WITH ME™ Speldosa & Nattlampa "Ekollon"

FCC INFORMATION:
ICES-003 INFORMATION:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B):


FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka önskad drift. OBS: Denna utrustning har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 i FCC:s regler. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än det som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.


© Skip Hop, Inc.
100 W 33 ST, STE 1125, NY, NY 10001
In the US: 888.782.9548
US warranty: www.skiphop.com
90214310-01

Dessa instruktioner måste sparas eftersom de innehåller viktig information.

INNEHÅLL:

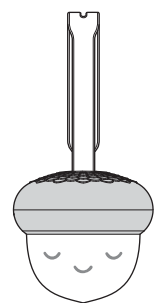

Bärbart ekollon
speldosa och nattlampa



USB sladd

	Endast likström.
	Likströmsutgång från USB-kontakt. + Positiv terminal / - Negativ terminal
	USB
	FCC
	Klass II utrustning
	Klass III apparat
	Kassera i enlighet med lokal lag. Separat insamling för WEEE.
	EU-afterlevnad
	UK Conformity Assessed-märke
	AS/NZS RCM
	Läs symbolen för användarhandboken
	Separat försörjningsenhet

RENGÖRING & SKÖTSEL:

Se till att ljudmaskinen är avstängd, urkopplad och inte laddning före rengöring. Rengör endast med torr trasa. Tappa inte på hårda ytor och utsätt inte för fukt. Sänk inte ned i vatten.


KONSUMENTINFORMATION: SÄKERHET OCH AVFALLSHANTERING

Släng inte avfall från elektrisk elektronisk utrustning (WEEE) i osorterat kommunalt avfall; samla in separat. Kassera till WEEE insamlingsplatser enligt lokala föreskrifter. WEEE innehåller kemikalier som är farliga för miljön och människors hälsa. Slut användarens deltagande är avgörande för framgången för insamling av WEEE.



Släng inte WEEE i papperskorgen.

INSTRUKTIONER:

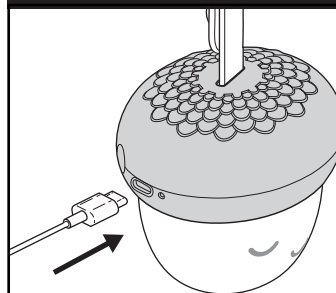


Strömkälla: Se till att USB-sladden är ansluten till objektet innan du sätter den i strömkällan. Anslut till en 5.0V DC 2.0A MAXIMUM adapter (strömadapter ingår ej).




Använd endast med 5.0V DC 2.0A MAXIMUM utgångsadapter! Använd inte någon annan adapter eftersom det kan skada föremålet.

Placera Speldosan på en plan yta och utom räckhåll för barn under laddning.

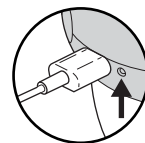


Rött ljus: Under 10 % batteri
Grönt ljus: Laddar
Av: Fulladdad Laddningstid: 2,5 timmar Drifttid: 12+ timmar

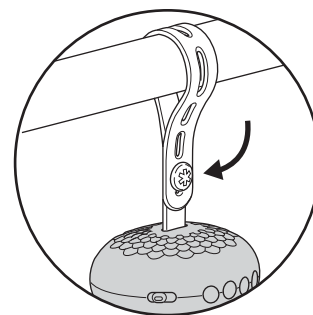

Hängrem: Tryck knappen genom knapphålet för att fästa på barnvagnar, bärselar, skötväskor mm.

Monteras av vuxen

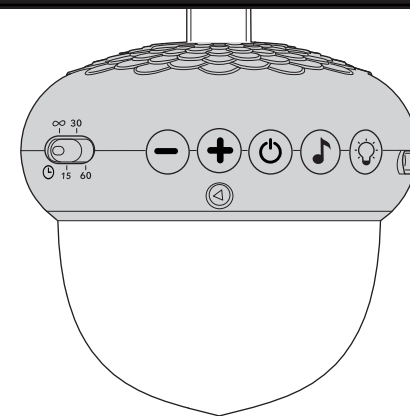

På-Av-knapp:
Kommer ihåg senaste inställningen



Volymkontroll:
Av → högsta volym



Timer: Automatisk avstängning efter 15, 30 eller 60 min. Eller utan tidsbegränsning.



Melodier: Tryck för att bläddra mellan 10 melodier/ljudalternativ:

- Rosa brus
- Vyssjande
- Klockspel och syrsor
- Milda vågor
- Vaggvisa
- Brunt brus
- Fågelsång
- Lugnande vind
- Brahms vaggvisa
- Neon Ambience



Ljus:
Tryck på knappen för att växla mellan 3 ljusinställningar (Ljus av → full ljusstyrka).

⚠️ VARNING: Denna produkt är inte en leksak. Den här produkten innehåller ej utbytbara batterier. För att undvika risk för brand, brännskador, elektriska stötar och skador bör den inte lekas med eller placeras där små barn kan nå den. För att minska risken för elektriska stötar: koppla alltid ur apparaten från eluttaget omedelbart efter användning och före rengöring; sträck inte tag i en apparat som har fallit i vatten - koppla ur den omedelbart; placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat; Lägg inte i eller släpp i vatten eller annan vätska. För att minska risken för brännskador, brand, elektriska stötar eller personsador: noggrann övervakning är nödvändig när denna apparat används av eller nära barn. Sladd kan utgöra en stryppningsrisk. Förvara utom räckhåll för barn. Använd inte med förlängningsladdar. Använd alltid med vuxen tillsyn. Produkten får inte anslutas till fler än rekommenderat antal nätaggregat. Lämnna inte spädbarn utan uppsikt med produkten. Placera inte produkten i spjålsängen. Inspektera produkten före varje användning och kassera den om den är skadad eller sliten. Transformatorn (ingår ej) är ingen leksak. Rengör inte med vätska. För EU-marknaden ska produkten endast anslutas till klass II-utrustning som bär symbolen eller klass III-utrustning som bär symbolen . För den amerikanska marknaden, anslut produkten till en klass 2-strömförsörjning, switchad adapter. Transformatorn eller strömförsörjningen (ingår ej) som används med produkten bör regelbundet undersökas med avseende på potentiella faror, såsom skador på kabeln eller sladden, kontakten, hölje av andra delar och att produkten i händelse av sådan skada inte får användas tills skadan hade tagits bort ordentligt. Nätadaptern får inte anslutas för något ändamål när nappen inte är på en torr plats inomhus. Ladda inte om produkten är våt. Inspektera och se till att produkten är helt torr före laddning. Använd inte produkten i regn eller om den är våt. Håll borta från öppna fönster där regnstänk kan förekomma. Vänligen spara för framtida referens.

⚠️ VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER: Se till att USB-kabeln är ansluten till objektet innan du sätter i strömkällan. Användaren ska endast ansluta till 5V utgångsadapter 5,0V DC, 2,0A. Inga servicebara eller utbytbara delar inuti. Felaktig användning kan orsaka elektriska stötar. Ventilationen bör inte hindras genom att täcka produkten med föremål, såsom tändningar, dukar, gardiner, etc. Inga källor för öppen låga, såsom tända ljus, bör placeras på apparaten. Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och att inga föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten. Använd inte om vätska har kommit in i produkten. Inspektera hela produkten ofta och kassera vid första tecken på skada.



⚠️ VARNING: Använd ALLTID med vuxen tillsyn. Lämnna INTE barnet utan uppsikt med produkten. Placera ALDRIG produkten i spjålsängen. Låt inte denna artikel eller någon annan produkt störa funktionen hos hållaren eller barnvagnens fasthållningssystem. Använd endast med barn sittande med sele på plats. Ta bort och kassera allt förpackningsmaterial före användning. Använd ALDRIG denna produkt i ett motorfordon. Död eller allvarlig skada kan uppstå om ditt barn kommer i kontakt med hårda föremål under en krasch.

Under miljö med elektrostatisk urladdning kan produkten inte fungera och kräver återställning av användaren. Under miljön med elektrisk snabb transient/burst kan produkten inte fungera och kräver återställning av användaren.