

SKIP*HOP®



BEARY CUTE™ take-along nightlight

Kast alltid brukte batterier på riktig måte. Se avsnitt om informasjon om sikkerhet og avhending. • Batterier skal være satt inn med riktig polaritet. • Ikke brenn batterier. • Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades. • Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av voksne. • Oppladbare batterier skal være fjernet fra leken før den lades. • Utbrukte batterier må fjernes fra leketøyet. • Tilførselsklemmene skal ikke kortsluttes. • Ulike typer batterier eller nye og brukte batterier skal ikke blandes. • Ikke bland alkaliske, standard (karbonsink) eller oppladbare batterier.




FORBRUKERINFORMASJON: SIKKERHET OG AVHENDING

Ved slutten av produktets levetid, fjern batteriene fra produktet ved å følge instruksjonene for batteriutskiftning. Stoffer som brukes i batterier utgjør potensial miljø- og helseeffekter.


Ikke bland brukte batterier med annet avfall. Hold avfallsbatterier adskilt. Må ikke kastes på deponi eller ved forbrenning. Returner brukte batterier til innkjøpssted eller resirkuleringssteder. Resirkuler alle brukte batterier i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast avfall fra elektrisk elektronisk utstyr (WEEE), inkludert batterier, i usortert kommunalt avfall; samles separat. Kast på WEEE-innsamlingssteder i henhold til lokale forskrifter. WEEE inneholder kjemikalier som er farlige for miljø og menneskers helse. Sluttbrukerens deltakelse er avgjørende for å lykkes med WEEE-innsamlingen.

Ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse. Automatisk av etter 30 minutter. Trykk på strømknappen for å starte på nytt.


Installer/bytt batterier:

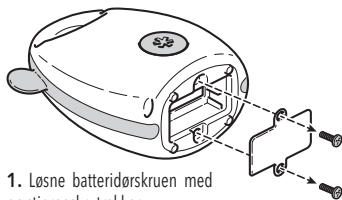

1. Løse batteridørskruen med en stjerneskrutrekker.

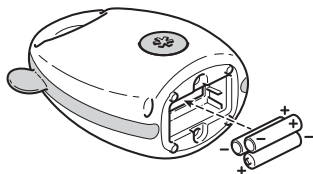

2. Åpne batteriluken og sett inn tre nye AAA (1,5V) alkaliske batterier. Pass på å sette inn med riktig polaritet.

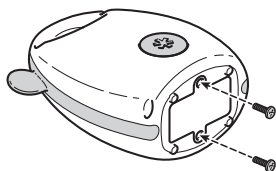

3. Plasser batteridekselet sikkert tilbake på plass og trekk til med en skrutrekker.

***Batterier bør skiftes ut av en voksen.**

Voksensamling kreves.

RENGJØRING OG PLEIE: Rengjør kun med en tørr klut. Ikke slipp på harde overflater eller utsett for fuktighet. Ikke senk ned i vann.

© Skip Hop, Inc.

100 W 33 ST, STE 1125, NY, NY 10001

In the US: 888.782.9548

US warranty: www.skiphop.com

90214410-01