

305411-01

EXPLORE & MORE™ sort & spin yeti



BRUGERVEJLEDNING

©2019 Skip Hop, Inc.
SKIP HOP, EXPLORE & MORE and
MUST-HAVESMADEBETTER are
trademarks owned by Skip Hop, Inc.
All rights reserved.
SOW23ST, NY, NY 10010
In the US: 888.782.9548
www.skiphop.com
Made in China

and applicable safety standards
Meets or exceeds ASTM F963, EN71


Please keep all relevant information
for future reference.

EUREP:
f ox Williams
10 Finsbury Square
London EC2A 1AF, UK

Imported by:
Amvina AB
Kemistvägen 10
183 79, Täby Sweden
+46 87328850
info@amvina.se

Læs alle instruktioner inden samling og brug af Yeti.

VIGTIG! Opbevar instruktioner til fremtidig.

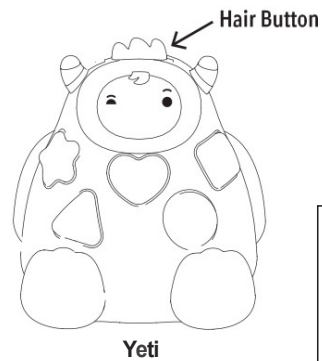

5 Former




Bemærk venligst:

1. Til forsendelsesformål pakkes 2 former uden for Yeti. Tryk dem på plads, inden du starter spillet.
2. I fase 1-spil fanges figurer på plads og fungerer som knapper. Gå til trin 2 for at fjerne dem.

Tørres af med en let fugtig klud. Lufttørre. Fjern batterierne, når legetøjet er opbevaret, for at forlænge dette produkts levetid. Fald ikke på hårde overflader eller udsæt det for fugt. Nedsænk ikke i vand.

4xAA-batterier er kun inkluderet til demo-formål, udskiftes med nye batterier. For at bevare batteriets levetid går Yeti i standbytilstand efter 15 sekunder.

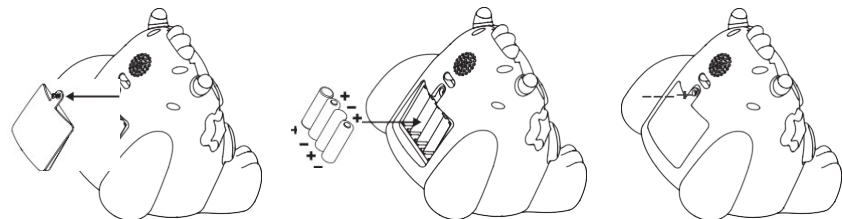


1. Løsn skruen ved hjælp af en stjerneskruetrækker.

2. Åbn batteridørret, og isæt 4 nye AA (1,5V) alkaliske batterier. Sørg for at indsætte med korrekt polaritet.

3. Sæt batteridækslet på plads igen, og stram det med en skruetrækker.
*** Batterierne skal være erstattet af en voksen.**
*** Brug ikke uden batteridæksel korrekt monteret.**

Bemærk: Sort & Shape Yeti sendes i DEMO MODE med begrænset funktion. Skub kontakten til en hvilken som helst position for at annullere DEMO MODE. Det går ikke tilbage til DEMO MODE efter første gangs brug.

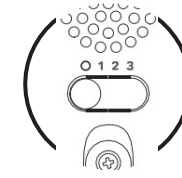

SCENE 1

Figurer er låst på plads og fungerer som knapper. Tryk på hver enkelt for at høre formens navn og farve.


TRIN 2

Yeti snurrer rundt og former springer automatisk ud - Weee! Hver gang en form trykkes på plads, navngiver Yeti sin farve og form og giver opmuntring. Når alle former er sorteret, og Yeti er færdig med at fejre, skal du trykke på det blinkende røde hjerte for at starte igen.

TRIN 3

Yeti snurrer rundt og former dukker automatisk ud - Weee! Yeti beder om, at en bestemt form skal indsættes og byder tillykke, når den gøres korrekt. Når alle former er sorteret korrekt, og Yeti er færdig med at fejre, skal du trykke på det blinkende røde hjerte for at starte igen.

Bemærk: Hvis figurer ikke blev sorteret i den rigtige rækkefølge, skal du trykke på de figurer, som Yeti anmoder om for at udføre sekvensen og starte fejringen.

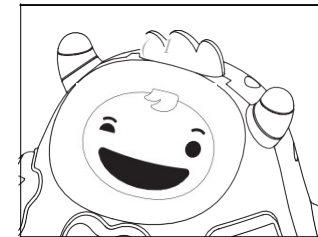

HÅRKNAP

Tryk på Yetis hår når som helst for at høre sjove lyde og sætninger.

& ADVARSEL:

Efterlad aldrig barnet uden opsyn. Brug altid under opsyn af voksne. Udlad ikke en anden genstand end det projektil, der er forsynet med dette legetøj. Produktet fungerer bedst på et glat, hårdt gulv eller skummåtte. Anbefales ikke til brug på højttæpper eller shag-tæpper. Brug aldrig i nærheden af trapper. Undgå at tage det, håndter produktet forsigtigt for at forhindre beskadigelse. Fjern alle plast- / eller trådballefastgørelser, inden de gives til et barn.

BATTERIINFORMATION

- * Bortskaf altid brugte batterier korrekt. Se afsnittet om sikkerheds- og bortskaffelsesinformation. * Batterier skal isættes med den korrekte polaritet. * Brænd ikke batterier.
- * Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. * Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne. * Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, inden de oplades. * Udtjente batterier skal fjernes fra legetøjet. * Forsyningsterminalerne må ikke kortslutes. * Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes. * Bland ikke alkaliske, standard (kulstofzink) eller genopladelige batterier.



FORBRUGERINFORMATION: SIKKERHED OG BORTSKAFFELSE

Ved slutningen af produktets levetid skal du fjerne batterierne fra produktet ved at følge instruktionerne til udskiftning af batterier. Stoffer, der bruges i batterier, udgør potentielle miljø- og sundhedseffekter. Bland ikke spildte batterier med andet affald. Hold spildte batterier adskilt. Bortskaf ikke ved deponering eller ved

forbrænding. Returner spildte batterier til dit købssted eller genbrugscenter. Genbrug alle udtjente batterier pr. Lokal regulering. Bortskaf ikke affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), inklusive batterier, i usorteret kommunalt affald, indsamles separat. Bortskaffes på WEEE-indsamlingssteder i henhold til lokale regler. WEEE indeholder kemikalier, der er farlige for miljøet og menneskers sundhed. Slutbrugerens deltagelse er afgørende for succes med WEEE-indsamling.

FORSIGTIG: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og viser sig at overholde grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsåle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-mottagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og tænde udstyret, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omorienter eller flyt modtageantennen.

- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / tv-tekniker for at få hjælp.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(8)