

305411-01

EXPLORE & MORE™ sort & spin yeti



BRUKERMANUAL

©2019SkipHop, Inc.
SKIP HOP, EXPLORE & MORE and
MUST-HAVESMADEBETTER are
trademarks owned by Skip Hop, Inc.
All rights reserved.
SOW23ST, NY, NY 10010
In the US: 888.782.9548
www.skiphop.com
Made in China

and applicable safety standards.
Meets or exceeds ASTM F963, EN71


Please keep all relevant information
for future reference.

EUREP:
f ox Williams
10 Finsbury Square
London EC2A 1AF, UK

Imported by:
Amvina AB
Kemistvägen 10
183 79, Täby Sweden
+46 87328850
info@amvina.se

Les alle instruksjonene før du monterer og bruker Yeti.

VIKTIG! Oppbevar instruksjoner for fremtidig.

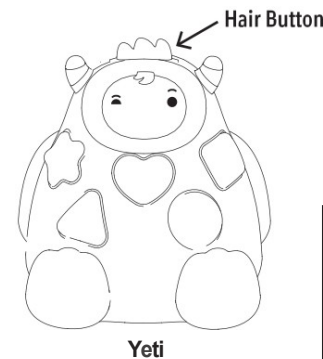

Yeti

5 Former




Merk:

1. For forsendelsesformål er to former pakket utenfor Yeti. Trykk dem på plass før du begynner å spille.
2. I trinn 1-spill fanges figurene på plass og fungerer som knapper. For å fjerne dem, gå til trinn 2.

Tørk av med en lett fuktig klut. Lufttørk. For å forlenge levetiden til dette produktet, må du ta ut batteriene når leketøy er på lager. Ikke kast på harde overflater eller utsett det for fuktighet. Ikke senk det i vann.

4xAA-batterier er kun inkludert for demomål, og erstatt dem med nye batterier. For å bevare batteriets levetid, vil Yeti gå i standby-modus etter 15 sekunder.

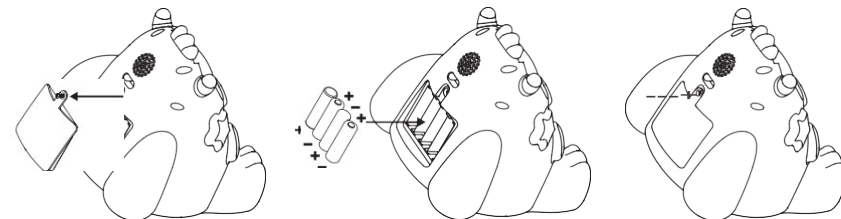


1. Løsne skruen til batteridøren med en stjerneskrutrekker.

2. Åpne batteridekselet og sett inn 4 nye AA (1,5V) alkaliske batterier. Sørg for å sette inn med riktig polaritet.

3. Plasser batteriluken på plass igjen og stram med en skrutrekker.
* Batteriene skal være erstattet av en voksen.
* Ikke bruk uten batteridøren riktig festet.

Merk: Sorter og form Yeti leveres i DEMO MODE med begrenset funksjon. Skyv bryteren til hvilken som helst posisjon for å avbryte DEMO MODE. Den vil ikke gå tilbake til DEMO MODE etter første gangs bruk.

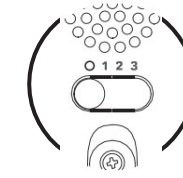

1. STADIE

Former er låst på plass og fungerer som knapper. Trykk på hver for å høre navn og farge på formen.


TRINN 2

Yeti snurrer rundt og former spretter automatisk - Weee! Hver gang en form presses på plass, navngir Yeti fargen og formen og gir oppmuntring. Etter at alle former er sortert og Yeti er ferdig med å feire, trykk på det blinkende røde hjertet for å starte på nytt.

TRINN 3

Yeti snurrer rundt og former spretter automatisk - Weee! Yeti ber om at en bestemt form skal settes inn og gir gratulasjoner når den er gjort riktig. Etter at alle former er sortert riktig og Yeti er ferdig med å feire, trykk på det blinkende røde hjertet for å starte på nytt.

Merk: Hvis figurene ikke ble sortert i riktig rekkefølge, trykker du på figurene som Yeti ber om for å fullføre sekvensen og starte feiringen.

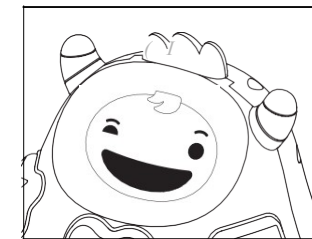

HÅRKNAPP

Trykk på Yetis hår når som helst for å høre morsomme lyder og uttrykk.

& ADVARSEL:

La aldri barnet være uten tilsyn. Bruk alltid under tilsyn av voksne. Ikke tøm en annen gjenstand enn prosjektilet som er utstyrt med dette leketøyet. Produktet fungerer best på et jevnt, hardt gulv eller skummatte. Anbefales ikke for bruk på tepper med høy haug eller tepper. Bruk aldri i nærheten av trapper. Unngå å slippe, håndter produktet forsiktig for å forhindre skade. Fjern alle plast- og / eller wireemballasjefester før du gir til et barn.

BATTERIFORMASJON

* Kast alltid brukte batterier på riktig måte. Se avsnittet om informasjon om sikkerhet og avhending. * Batterier skal settes inn med riktig polaritet. * Ikke brenn batterier. * Ikke oppladbare batterier skal ikke lades. * Oppladbare batterier skal bare lades under tilsyn av voksne. * Oppladbare batterier skal tas ut av leketøyet før de lades. * Ubrukte batterier skal fjernes fra leketøyet. * Forsyningsterminalene skal ikke kortslettes. * Ulte typer batterier eller nye og brukte batterier skal ikke blandes. * Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare batterier.



FORBRUKERINFORMASJON: SIKKERHET OG AVFALL

Ta ut batteriene fra produktet ved å følge produktets instruksjoner. Stoff som brukes i batterier utgjør potensial miljø- og helseeffekter. Ikke bland uttjente batterier med annet avfall. Hold uttjente batterier atskilt. Ikke kast på deponi eller ved

forbrenning. Returner brukte batterier til kjøpsstedet eller resirkuleringscenteret. Resirkuler alle uttjente batterier i henhold til lokale regler. Kast ikke avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), inkludert batterier, i usortert kommunalt avfall, samle separat. Kast på WEEE-innsamlingssteder i henhold til lokale forskrifter. WEEE inneholder kjemikalier som er farlige for miljøet og menneskers helse. Stuttbrukerens deltakelse er avgjørende for suksessen med WEEE-innsamling.

FORSIKTIG: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Omorienter eller flytt mottakerantennen.

- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.

- Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / TV-tekniker for å få hjelp.

CAN fCES-3(B)/NMB-3(8)