

305411-01

EXPLORE & MORE™ sort & spin yeti



BRUKSANVISNING

©2019 Skip Hop, Inc.
SKIP HOP, EXPLORE & MORE and
MUST-HAVESMADE BETTER are
trademarks owned by Skip Hop, Inc.
All rights reserved.
SOW23ST,NY,NY 10010
In the US: 888.782.9548
www.skiphop.com
Made in China

and applicable safety standards
Meets or exceeds ASTM F963, EN71


Spara informationen för framtida referens.

Imported by:
Amvina AB

Kemistvägen 10
183 79 Täby, Sweden
+46 87328850
info@amvina.se

Läs alla instruktioner innan Yeti monteras och används.

VIKTIGT! Spara informationen som referens.

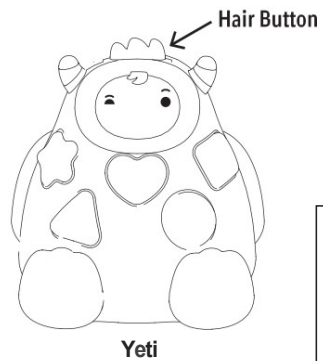

5 former




OBS:

1. Av transportskäl, 2 av formerna ligger utanför Yeti. Sätt dem på rätt plats innan leken börjar.
2. I steg 1 sitter formerna fast, och fungerar som knappar. För att lösgöra dem, gå till steg 2.

Torkas av med en lätt fuktad trasa. Låt lufttorka. För att förlänga produktens livslängd ska du ta ut batterierna när leksaken inte är i bruk. Tappa inte på hårda ytor eller utsätt det för fukt. Sänk inte ner i vatten.

4 st AA-batterier ingår endast för demo, byt ut dessa mot nya batterier. För att bevara batteriets livslängd kommer Yeti att gå i standby-läge efter 15 sekunder.

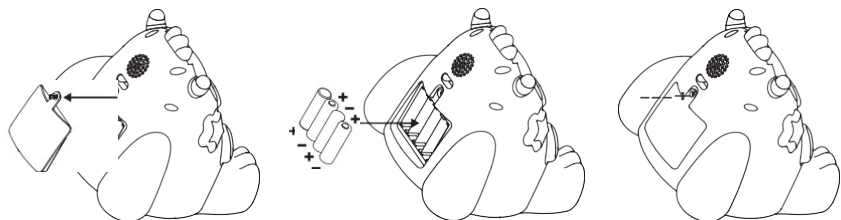


1. Lossa skruven på batteriluckan med en skruvmejsel.

2. Ta bort batteriluckan och sätt i 4 nya AA batterier. Var noga med att sätta dem på rätt håll.

3. Sätt tillbaka luckan och skruva fast luckan ordentligt.

***Batterier ska bytas av en vuxen.
*Använd endast om luckan är ordentligt fastskruvad.**

Notera: Sorteringsleksak Yeti levereras i DEMO-läge med begränsad funktion. Byt läge till ett annat läge för att avbryta DEMO-läge. Den kommer inte att återgå till Demo efter första gången.

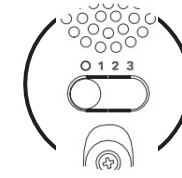

STEG 1

Formerna är låsta och fungerar som knappar. Tryck på var och en för att höra dess form och färg.


STEG 2

Yeti snurrar runt och formerna flyger ut automatiskt. När formerna sätts tillbaka, säger Yeti dess form och färg. Barnet belönas med ljud, ljus och musik. När alla former är på plats, tryck på Hjärtat för att börja om igen.

STEG 3

Yeti snurrar runt och formerna flyger ut automatiskt. Yeti ber barnet att hitta en specifik form och färg. När formerna sätts tillbaka på rätt plats belönas barnet med ljud, ljus och musik. När alla former är på plats, tryck på Hjärtat för att börja om igen.

Notera: Om formerna inte sorteras i rätt ordning, tryck på den form som Yeti efterfrågar så avslutas rundan och Yeti belönar dig.

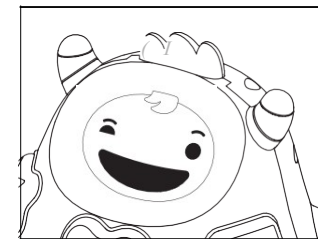

HÅR-KNAPP

Tryck närsomhelst på Yeti's hår för att höra roliga ljud.

& VARNING:

Lämn aldrig barnet utan uppsikt. Använd alltid under uppsikt av vuxna. Slipp inte ut något annat än den projektil som medföljer denna leksak. Produkten fungerar bäst på ett jämnt, hårt golv eller skummatte. Rekommenderas inte för användning på mattor med högkant. Använd aldrig i nästa tepor. Undvik att tippa på hårt underlag, hantera produkten varsamt så att den inte skadas. Ta bort alla plast- och/eller tidningspäckningar innan ger till barn.

BATTERIINFORMATION

* Avfallshandla använda batterier på ett korrekt sätt. Se säkerhets- och avfallshandling. * Kontrollera att batterier sätts i på rätt håll. * Batterier är inte brännbara. * Inte uppladdningsbara batterier får inte laddas. * Uppladdningsbara batterier laddas endast under vuxenövervakning. * Uppladdningsbara batterier ska flyttas från leksaken innan de laddas. * Använda batterier ska tas ut ur leksaken. * Får inte kortslutas. * Blanda inte gamla och nya batterier. * Blanda inte alkaliska, standard (carbon-zink) och uppladdningsbara batterier.

KONSUMENTINFORMATION: SÄKERHET OCH AVFALLSHANDLING

Ta bort batterierna från produkten genom att följa batteriets instruktioner. Ämnen som används i batterier potential miljö och hälsoeffekter. Blanda inte använda batterier med annat avfall. Förvara använda batterier separat. Kassera inte på deponier eller förbränning. Lämn tillbaka använda batterier till inköpstället eller återvinningscentralen. Återvinn alla förbrukade batterier enligt lokala regler. Släng inte WEEE (Waste Electrical Electronic Equipment), inklusive batterier, i osorterat kommunalt avfall. Samla dessa separat. Kassera på WEEE-samlingsplatser

enligt lokala regler. WEEE innehåller kemikalier som är farliga för miljön och människors hälsa. Slut användarens deltagande är avgörande för framgången för WEEE-insamling.



FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan ogiltiga användarens behörighet att använda utrustningen.

Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Funktionen är föremål för följande två villkor:

(1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Omorientera eller flytta mottagarantennen.

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- / TV-tekniker för hjälp.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(8)