


DK Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference.

BRUGSANVISNING:


Samling af voksne påkrævet.

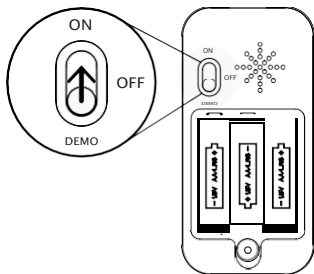


3 x AA-batterier er inkluderet i DEMO-tilstand. For normal afspilning skal du skifte kontakten til ON.

FOR AT UDSKIFTE BATTERIER (kun for voksne):


- Brug skruetrækker til at fjerne batteridækslet.
- Udskift med 3 x AA 1,5V batterier.
- Sørg for at indsætte med den rigtige polaritet.
- Udskift døren og skruen lukket med skruetrækker.

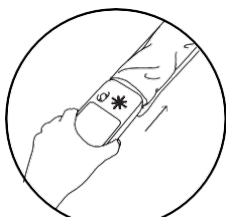


1

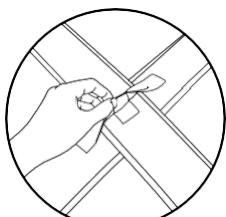

2

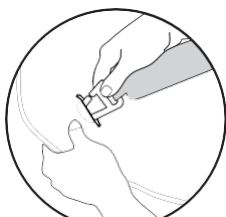

3

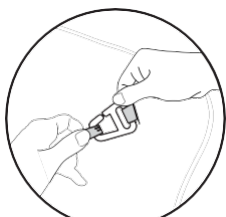


4

MONTAGE:

- Læg batterikassen i lommen, tryk på krog og løkke lukket.
 - Placer måtten fladt på gulvet med mønsteret opad.
- Placer buen (vinduesiden nedad) oven på måtten.
 - Skub anden bue (farvede striber nedad) gennem løkken oven på vinduesbuen.
- Vælg en hvilken som helst plastkrog (i enderne af hver bue), og sæt den i nærmeste åbning på måtten.
- Nå ud under måtten, og sæt krognen gennem støfsløjfen i bunden af måtten.
 - Gentag på modsatte side af måtten for at færdiggøre på buen.

LYS & LYDFUNKTION:

- Når kontakten er i ON-position, aktiveres musik og lys ved at trykke på en vilkårlig knap.
- Batting ved legetøj eller buer aktiverer lydeffekter.
- For at spare strøm aktiveres dvaletilstand efter 20 minutter, hvis der ikke er nogen aktivitet.
- Tryk på POWER-knappen for at genaktivere.

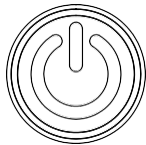


STRØMKNAP

- Tryk for at tænde eller slukke.



VOLUME-KNAP

- Volumen indstilles automatisk til høj lydstyrke.
- Tryk en gang for at sænke musiklydstyrken..
- Tryk igen for at slå musik fra.
- 3 sange afspilles automatisk, den ene efter den anden.
- Lydeffekter aktiveres fortsat med bevægelse.

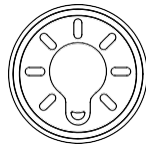

LYS-KNAP

- Lys starter automatisk i springstilstand. Lysene bevæger sig fra den ene ende af buen til den anden, så babyen kan følge..
- Tryk en gang for at skifte til tilstanden Light Show. Lysene blinker i takt med musikken.
- Tryk igen for at slukke lyset.

RENGØRING OG PLEJE:

Polstret legemåtte og pude: Maskinvask koldt, tørretumbler lavt.

Buer: Kun spot clean. Nedsænk ikke i vand.

Alt legetøj: Maskinvask koldt, skånsom cyklus, ingen blegemiddel. Tørretumbler lavt.

ADVARSEL:

Voksen samling kræves. Aktivitetsmåtte og mavepude bør ikke placeres i barneseng eller legegård. Brug kun dette produkt på gulvet. Lad aldrig babyen være uden opsyn på måtten. Brug altid under opsyn af voksne. Undersøg produktet før hver brug, og kassér det, hvis det er beskadiget eller slidt. Fjern og kassér alt emballagemateriale korrekt.

FORBRUGERINFORMATION: SIKKERHED OG BORTSKAFFELSE

Ved slutningen af produktets levetid skal du fjerne batterierne fra produktet ved at følge instruktionerne til udskiftning af batterier. Stoffer, der anvendes i batterier, har potentielle miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger. Bland ikke spildte batterier med andet affald. Hold spildte batterier adskilt. Bortskaf ikke ved losseplads eller ved forbrænding. Returner spildte batterier til dit købssted eller genbrugscenter. Genbrug alle spildte batterier i henhold til lokale regler.

Bortskaf ikke batterier i affald. De skal være indsamles separat i overensstemmelse med lokal lovgivning.



Genoplad ikke ikke-genopladelige batterier. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne. Udtjente batterier skal fjernes fra legetøjet. Legetøjet skal kun gives til et barn, når det er fuldt samlet. Kortslut ikke forsyningsterminaler. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, inden de oplades. Forskellige typer batterier eller nye og brugte / gamle batterier må ikke blandes. Batterier skal isættes med den korrekte polaritet. Bland ikke alkaliske, standard (kulstofzink) eller genopladelige batterier.

© 2017 Skip Hop
50 W 23 ST, NY, NY 10010
In the US: 877.4.SKIPHOP

hello@skiphop.com
www.skiphop.com
Made in China

Meets or exceeds ASTM F963, EN71 and applicable safety standards.

Imported by:
Amvina AB
Kemistvägen 10
183 79 Täby, Sweden
+46 87328850
info@amvina.se

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr er testet og viser sig at overholde grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omorienter eller flyt modtageantennen igen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Konsulter forhandleren eller en erfaren radio- / tv-tekniker for at få hjælp.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)