Denne enhed overholder FCC– reglerne, del 15. Brug er underlagt følgende to betingelser:(1) Denne enhed kan muligvis ikke forårsage skadelig interferens, og(2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens; inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. Ændringer eller ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens myndighed til at betjene udstyret BEMÆRK: Dette udstyr er testet og fundet at opfylde kravene og grænserne for et digitalt udstyr i klasse B i henhold til del 15 af FCC– reglerne. er designet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. modtagelse, som kan bestemmes ved at slå udstyret til og fra, og brugeren bliver bedt om at prøve at rette op forstyrr med en eller flere af følgende foranstaltninger:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

- Juster eller flyt den modtagende antenne .
- Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren .
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet .
- Kontakt din forhandler eller en erfaren radiotekniker for at få hjælp .

© 2017 Skip Hop
50 W 23 ST, NY, NY 10010
In the US: 888.782.9548
www.skiphop.com
Tillverkad i Kina.

Uppfyller ASTM F963, EN71.

Importeret til EU af:
Amvina AB
Kemistvägen 10
183 79 Täby
Sverige
Tel: +46(0) 8 7 3 2885 0
Email: info@amvina.se
Web: www.amvina.se

SKIP*HOP®

303108.02

AGES 5m+

EXPLORE & MORE

follow-bee crawl toy

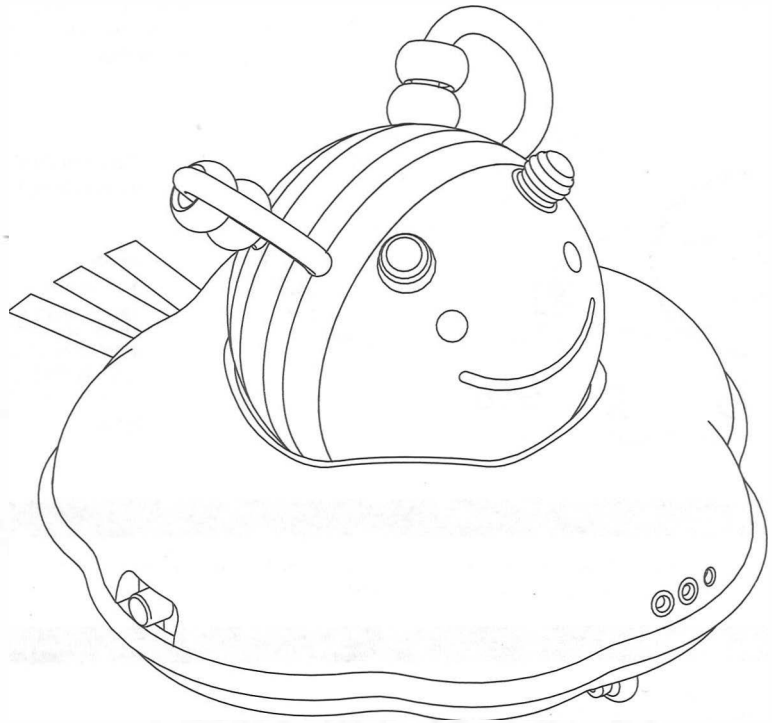

BRUGERVEJLEDNING

DANSK

Læs alle instruktioner inden montering og brug.

VIGTIG! Opbevar til fremtidig brug.

INDHOLD

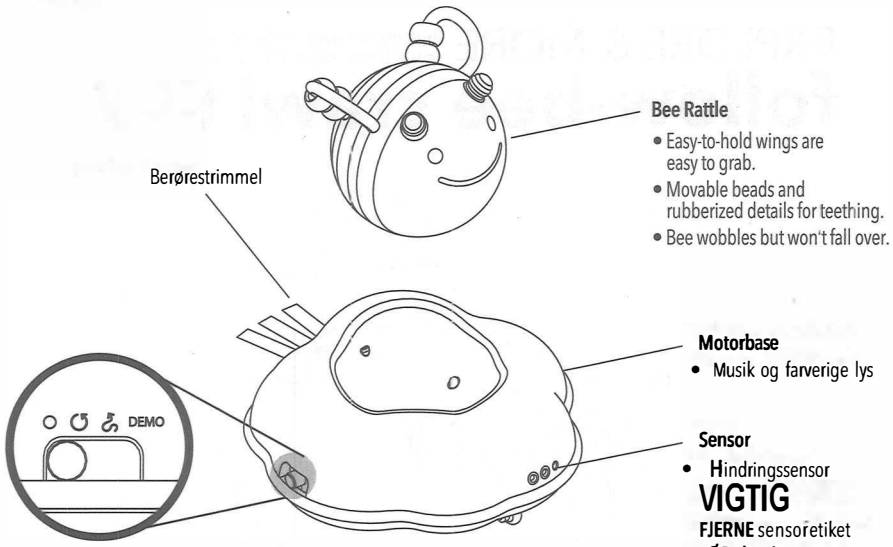

RENGØRING OG PLEJE:

Tør ren med en let fugtig klud. Fjern batterier, når enheden ikke er i brug i en længere periode. Dråb ikke på hårde overflader eller udsæt den for fugt. Sænk ikke ned i vand.

INDSÆTNING AF BATTERIER:

Batterier er inkluderet. Produktet sendes i demotilstand. Skift fra Demo tilstand til normalt spil.

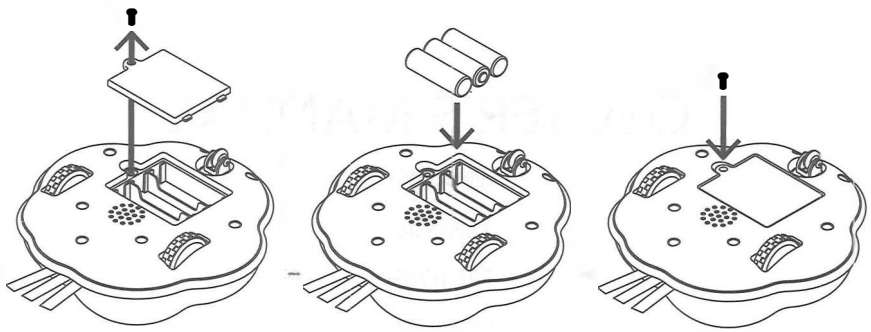

1. Løsn batteriets dørskrue ved hjælp af en Phillips hovedskruetrækker.

2. Åbn batteridørrummet, og indsæt tre nye AA alkaliske batterier. Sørg for at indsætte med korrekt polaritet.

3. Placer batteridøren sikkert på plads og spænd med en skruetrækker. * Batterier skal udskiftes af en voksen.

BRUGSANVISNING::

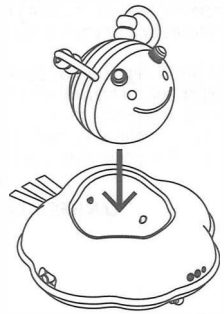

AT AKTIVERE BASE

Den motoriserede base er "Bi aktiveret". Skub kontakten til den ønskede gennemgangstilstand. Sæt bien inden for at få den til at gå. Hvis biet fjernes, vil skybase dreje rundt og afspille musik, indtil det udskiftes.

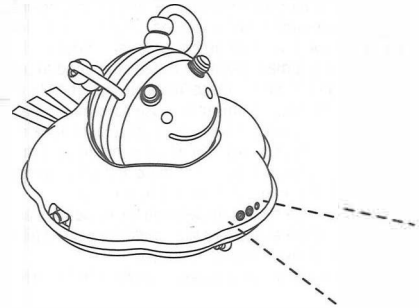

SKYBASE SENSOR

Når crawler legetøjet registrerer en væg eller en anden solid genstand, lyder det og svinger i en ny retning for at undgå den.

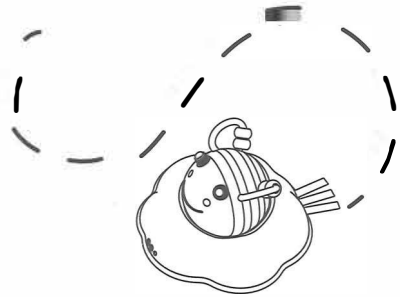

CIRKELMODUS: For begyndere

Når bien er på plads, bevæger skybase sig i en cirkulær bane.

RANDOM-MODUS: Til vante crawlere

Med biet på plads bevæger skybase sig rundt på en tilfældig sti.

Bemærk:

- **VIKTIGT:** FJERN sensor blokerende klistermærke, FØR du giver børnetøj crawl legetøj. Fjern al plast og / eller trådemballage, før du giver den til et barn.
- Sensoren er lysfølsom og fungerer bedst indendørs. Ikke anbefalet til brug i direkte sollys.
- Produktet fungerer bedst på et jævnt, hårdt gulv eller skummåtter (kan være langsommere på en højkantmåtte). Ikke anbefalet til brug på tæpper med tæpper med høj dåse eller klud.
- For at bevare batteriets levetid slukkes Creep Toy automatisk efter 5 minutter, når legetøjet ikke er i brug.
- Sluk altid for skybasen, når den ikke bruges til at spare på batteriet.

FORBRUGERINFORMATION: SIKKERHED OG BORTSKAFFELSE
Bortskaffes ikke elektronisk udstyr, inklusive batterier, i usorteret kommunalt affald. Opsamles separat. Bortskaffes på genvindingscentret i henhold til lokale regler. Elektronisk udstyr indeholder kemikalier, der er farlige for miljøet og menneskers sundhed. Slutbrugerens deltagelse i genbrug er vigtig.

- Batterier må ikke brændes. Bortskaf batterier sikkert og bekvemt.
- Ikke genopladelige batterier må ikke oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under voksenovervågning.
- Brugte batterier skal fjernes fra legetøjet.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
- Bland ikke forskellige typer batterier eller nye og brugte / gamle batterier.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de udskiftes. Bland ikke alkaliske, standard (carbon zink) eller genopladelige batterier.
- Batterier skal indsættes med den rigtige polaritet.
- Fjern batterierne, inden legetøjet opbevares i lang tid.