Denne enheten er i samsvar med del 15. av FCC–reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser:(1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og(2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret. MERKNAD: Dette utstyret er testet og funnet å oppfylle kravene og begrensningene for en digital enhet av klasse B, i henhold til del 15 av FCC–reglene. er designet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette kan forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. mottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, blir brukeren bedt om å prøve å rette opp forstyrr med ett eller flere av følgende tiltak:

- Juster eller flytt mottaksantennen .
- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren .
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til .
- Kontakt din forhandler eller en erfaren radiotekniker for å få hjelp .

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

© 2017 Skip Hop
50 W 23 ST, NY, NY 10010
In the US: 888.782.9548
www.skiphop.com
Tillverkad i Kina.

Uppfyller ASTM F963, EN71.

Importert til EU av:
Amvina AB
Kemistvägen 10
183 79 Täby
Sverige
Tel: +46(0) 8 7 3 2885 0
Email: info@amvina.se
Web: www.amvina.se

SKIP*HOP®

303108.02

AGES 5m+

EXPLORE & MORE

follow-bee crawl toy

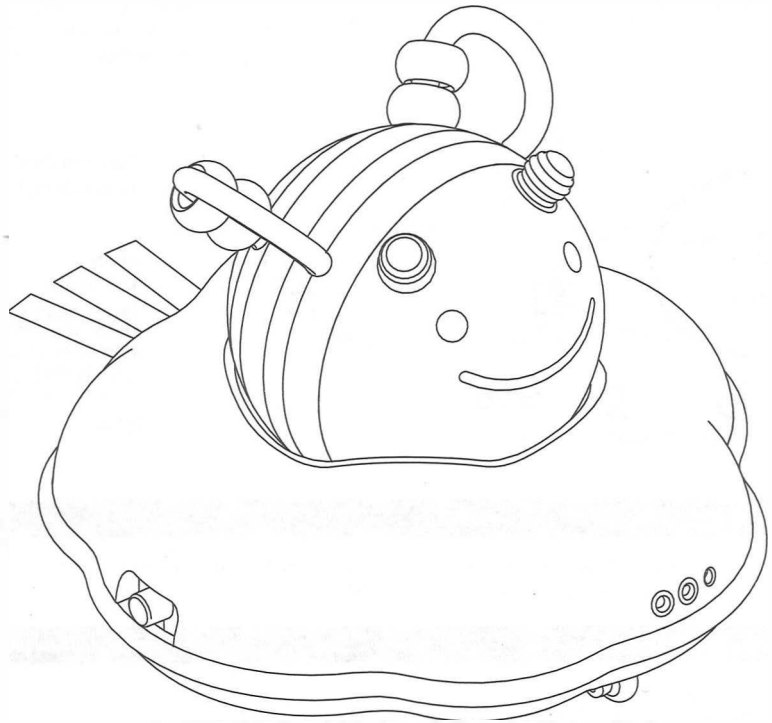

BRUKERMANUAL

NORSK

Les alle instruksjonene før montering og bru

VIKTIG! Oppbevar for fremtidig bruk.

INNHOLD

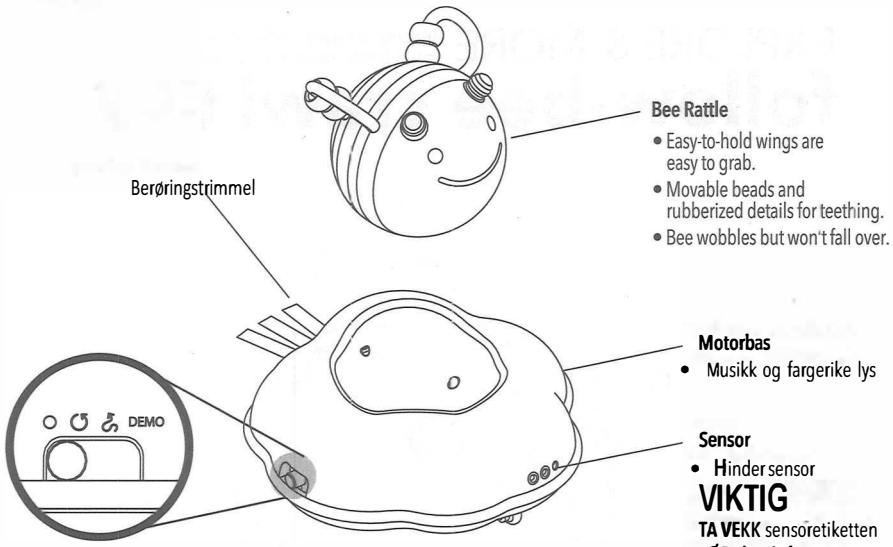

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:

Tørk rent med en lett fuktig klut. Ta ut batteriene når enheten ikke er i bruk på lengre tid. Ikke fall på harde overflater eller utsett den for fuktighet. Ikke senk i vann.

SETTE INN BATTERIER:

Batterier er inkludert. Produktet sendes i demonstrasjonsmodus. Bytt ut av demomodus for normalt spill.

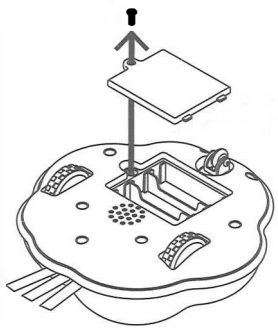

1. Løsne batteridørskruen ved hjelp av en Phillips skrujern.

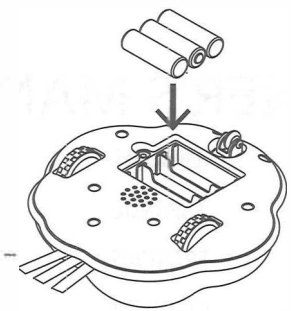

2. Åpne batteridøren og sett inn tre nye AA alkaliske batterier. Sørg for å sette inn riktig polaritet.

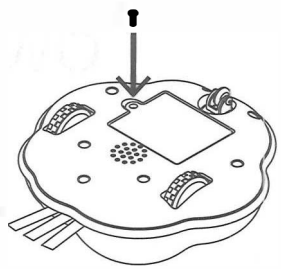

3. Plasser batteridøren sikkert på plass og stram med en skrutrekker. * Batterier skal byttes ut av en voksen person.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

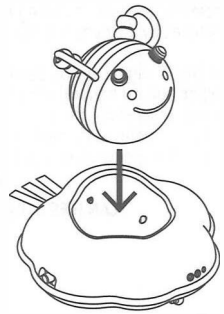

Å AKTIVERE BASE

Den motoriserte basen er "Bi Aktivert". Skyv bryteren til ønsket gjennomsøkingsmodus. Sett biet inni for å få det til å gå. Hvis biet fjernes, vil skybase snurre rundt og spille musikk til det byttes ut.

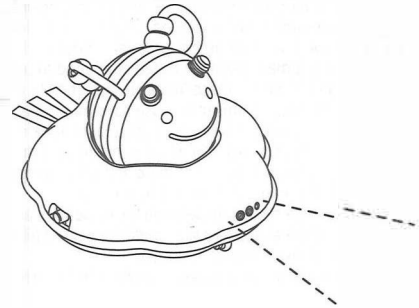

SKYBASE SENSOR

Når crawler leketøyet føler en vegg eller en annen solid gjenstand, vil den høres og svinge i en ny retning for å unngå den.

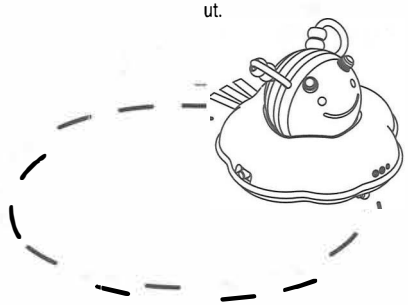

SIRKELMODUS: For nybegynnere

Med bien på plass vil skybase bevege seg i en sirkulær bane.

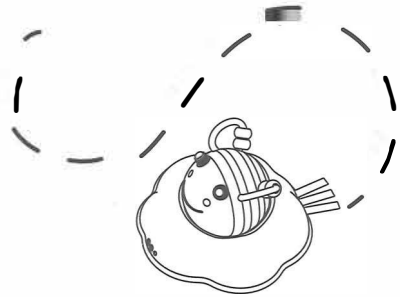

RANDOM MODE: For vanlige gjennomsøkere

Med biet på plass vil skybase bevege seg rundt på en tilfeldig måte.

NOTERE:

- **VIKTIG:** TA VEKK blokkerende sensoretiketten FØR du hopper over barna Crawl Toy. Fjern all plast og / eller trådemballasje før du gir den til et barn.
- Sensoren er lysfølsom og fungerer best innendørs. Ikke anbefalt for bruk i direkte sollys.
- Produktet fungerer best på et jevnt, hardt gulv eller skummatte (kan være tregere på en høykantmatte). Anbefales ikke til bruk på tepper med høye bokser eller fille tepper.
- For å bevare batterilevetiden slås Creep Toy automatisk av etter 5 minutter når leketøyet ikke er i bruk.
- Slå alltid av skybasen når den ikke er i bruk for å spare batteristrøm.

FORBRUKERINFORMASJON: SIKKERHET OG AVFALL
Ikke kast elektronisk utstyr, inkludert batterier, i usortert kommunalt avfall. Samle hver for seg. Kast det på gjenvinningssenteret i henhold til lokale forskrifter. Elektronisk utstyr inneholder kjemikalier som er farlige for miljøet og menneskers helse. Sluttbrukerens deltakelse i resirkulering er viktig.

- Ikke brenn batteriene. Kast batteriene trygt og praktisk.
- Ikke oppladbare batterier må ikke lades.
- Oppladbare batterier kan bare lades under tilsyn av voksne.
- Brukte batterier må tas ut av leketøyet.
- Forsyningsterminalene må ikke kortsluttes.
- Ikke bland forskjellige typer batterier eller nye og brukte / gamle batterier.
- Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de byttes ut. Ikke bland alkaliske, standard (karbon sink) eller oppladbare batterier.
- Batterier må settes inn med riktig polaritet.
- Fjern batteriene før du oppbevarer leken lenge.