

doona™

ISOFIX-base. Bruksanvisning



ECE R44/04
ISOFIX-klasse E
Gruppe 0+
Opptil 13 kg
Språk: Norsk

Kompatibel med Doona-
babystoler, kun EU-modeller.

50275030 REV 3



Innholdsfortegnelse.

01/	
Viktig informasjon / advarsler	7
02/	
Egnethet.....	10
03/	
Produktoversikt	11
04/	
Bruke i bilen	12
05/	
Montere Doona ISOFIX-basen i bilen	15
5.1. Feste Doona ISOFIX-basen i bilen	15
5.2. Fjerne Doona ISOFIX-basen fra bilen.....	18
06/	
Montere og fjerne Doona-babystolen fra Doona ISOFIX-basen	20

6.1. Feste Doona-babystolen på Doona ISOFIX-basen	20
6.2 Fjerne Doona-babystolen fra Doona- ISOFIX-basen	23
07/ Liste over biler med ISOFIX-systemet	25
08/ Anvisninger om vedlikehold	26
8.1. Rengjøring	26
09/ To års garanti	27
10/ Garantikort	29

Gratulerer med valget av Simple Parentings Doona som sikkerhets- og transportløsning for barnet ditt.

For å beskytte barnet og gjøre det enkelt å bruke Doona inni og utenfor bilen må Doona ISOFIX-basen alltid brukes og monteres i henhold til denne bruksanvisningen.

Viktig: Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse. Les anvisningene nøye. Hvis du ikke følger dem, kan det gå ut over barnets sikkerhet.

Hvis du har flere spørsmål om hvordan denne basen brukes, er du velkommen til å kontakte oss på:

Simple Parenting
4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong,
Telefon: (852) 3586-1353
E-post: info@simpleparenting.co
Nettsted: www.simpleparenting.co

01/ Viktig informasjon / advarsler.

**ADVARSEL!**

Les denne bruksanvisningen nøye, og ta vare på den for fremtidig referanse. Hvis du ikke følger anvisningene, kan barnet ditt påføres alvorlige skader.

**ADVARSEL!**

Bruk bare originalt tilbehør og deler som er godkjent av produsenten. Doona ISOFIX-basen må ikke modifiseres eller tilføyes noe.

**ADVARSEL!**

Sjekk alltid listen over biler med ISOFIX-systemet før montering.

**ADVARSEL!**

Ved en bilulykke vil det oppstå kraftige belastninger. Hvis du er innblandet i en bilulykke, anbefaler vi at du bytter ut produktet.

**ADVARSEL!**

Ikke bruk dette produktet hvis noen av komponentene er ødelagte eller mangler.

**ADVARSEL!**

All bagasje og andre gjenstander som kan forårsake skader ved en eventuell kollisjon, skal være tilstrekkelig sikret. Doona ISOFIX-basen skal alltid festes med støttebeinet, også når den ikke er i bruk.

**ADVARSEL!**

La aldri barnet være uten tilsyn i Doona-babystolen, verken inni eller utenfor bilen.

**ADVARSEL!**

Ikke bruk Doona ISOFIX-basen i seter hvor det er montert en kollisjonspute.

**ADVARSEL!**

Det anbefales å dekke til Doona ISOFIX-basen når bilen står parkert i solen, da plast- og metalledene kan bli ekstremt varme.

02/ Egnethet.

Doona ISOFIX-basen er kompatibel med Doona-babystolen, og skal bare brukes bakovervendt.

Gruppe: 0+

Vekt: Opptil 13 kg

Sikkerhetsinformasjon:



ADVARSEL!

Ikke bruk Doona ISOFIX-basen i seter hvor det er montert en kollisjonspute.

MERKNAD:

- Dette er et ISOFIX-BARNESETESYSTEM. Det tilfredsstill standarden ECE R44/04 og er godkjent til generell bruk i biler utstyrt med ISOFIX-forankringssystemer.
- Det egner seg i biler med godkjente ISOFIX-posisjoner (som beskrevet i bilens instruksjonsbok), avhengig av babystolens kategori og festeanordningen.
- Denne enheten er beregnet på følgende vektklasse og ISOFIX-størrelsesklasse: E (0–13 kg).

Sertifisering – godkjenningssmerke



03/ Produktoversikt.



04/ Bruke i bilen.



Følg anvisningene om bruk av barnesikringsystemer og ISOFIX-baser beskrevet i bilens instruksjonsbok.



SKAL IKKE brukes i et passasjersele med kollisjonspute foran! Når det gjelder seter med kollisjonsputer fra siden, må du følge anvisningene i bilens instruksjonsbok.



Doona ISOFIX-basen kan bare brukes på et forovervendt sete utstyrt med ISOFIX-forankringspunkter. Den kan enten festes i fremre passasjersele eller i baksetene, men den skal alltid være bakovervendt. Lås nedfellbare bakseter.



Av hensyn til barnets sikkerhet er det avgjørende at basen festes til ISOFIX-forankringspunktene på riktig måte.



Du må aldri bruke en annen monteringsmetode enn den som beskrives i bruksanvisningen.

		på seter med: ISOFIX-forankrings- punkter (mellom seteoverflaten og ryggenet)	
		støttebeinet må være slått opp og rettet mot fronten av bilen, slik at babystolen som monteres, er bakovervendt	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kollisjonspute foran • Kollisjonspute på siden 	Nei Ja

Doona ISOFIX-basen er godkjent til bruk med Doona-babystolen.

Doona ISOFIX-basen kan brukes i biler med godkjente ISOFIX-forankringspunkter. (I kapittel 7 finner du en liste over biler med ISOFIX-systemet.)

Hvis bilen er utstyrt med ISOFIX-forankringspunkter, kan du montere Doona ISOFIX-basen med ISOFIX-festene i kombinasjon med støttebeinet.

**ADVARSEL!**

Ved en ulykke oppstår det enorme krefter. Du må aldri prøve å sikre et barn ved å ha det på fanget og feste det med bilbeltet eller holde det fast.

**ADVARSEL!**

En kollisjonspute som treffer Doona-babystolen, kan påføre barnet alvorlige skader som kan være livstruende.

Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte anvisninger som kun gjelder montering med base. Hvis du vil ha detaljerte anvisninger om bruk av trepunktssle uten base, må du se bruksanvisningen som kommer med Doona-babystolen.

Feste av Doona+-babystolen til bilen med base er basert på en semiuniversell godkjenning. Stolen kan bare brukes med en base i biler oppført på listen over biler som er godkjent for dette. Denne listen oppdateres kontinuerlig. Den siste versjonen kan lastes ned fra www.simpleparenting.co

Slik beskytter du bilen

Noen bilsetetrekk er laget av ømtålige materialer (f.eks. velur og skinn) som kan utvikle slitemerker ved bruk av babystoler og baser. Dette kan unngås ved å legge et beskyttelsestrekk mellom Doona ISOFIX-basen og bilsetet.

05/ Montere Doona ISOFIX-basen i bilen.

5.1. Feste Doona ISOFIX-basen i bilen



Slik fester du Doona ISOFIX-basen i bilen:

Merk: Det anbefales ikke å montere Doona ISOFIX-basen i forsetet, selv om det er mulig (forutsatt at det finnes ISOFIX-forankringspunkter i forsetet). Hvis du bestemmer deg for å montere Doona ISOFIX-basen foran, må du passe på at du deaktiverer kollisjonsputesystemet.

VIKTIG! Sikre alle nedfellbare seter.

Trinn 1: Slå ut støttebeinet (nr. 10)

Trinn 2: Kontroller at ISOFIX-festene (nr. 5) stikker maksimalt ut fra hoveddelen av Doona ISOFIX-basen. Hvis de ikke gjør det, løfter du skyveknappen på hoveddelen (nr. 2) med én hånd og skyver støttebeinet mot hoveddelen med den andre hånden til ISOFIX-festene (nr. 5) kommer til syne og stikker så langt ut som mulig.

Trinn 3: Plasser Doona ISOFIX-basen med ISOFIX-festene (nr. 5) vendt mot ryggen av bilsetet. Juster ISOFIX-festene (nr. 5) etter bilens nedre ISOFIX-ankere (nr. 11).

Skyv Doona ISOFIX-basen fra toppen av støttebeinet til basen klikker og låses fast med begge festene.

Trinn 4: Skyv Doona ISOFIX-basens hoveddel til den når seteryggen og er godt festet.


Trinn 5: Juster støttebeinet (nr. 10) ved å trykke på knappen for å justere beinet (nr. 7), og forleng beinet til det står støtt på gulvet i bilen. Kontroller at fargen på fargeindikatoren for støttebeinet (nr. 8) endres fra rød til grønn.

VIKTIG! Bruk alltid støttebeinet (nr. 10) for å sikre trygg bruk av Doona ISOFIX-basen.

VIKTIG! Støttebeinet (nr. 10) må aldri stå i løse luften eller støttes av andre gjenstander.

VIKTIG! Dette produktet skal under ingen omstendigheter brukes hvis fargeindikatoren for støttebeinet (nr. 8) forblir rød.

Merk: Når støttebeinet (nr. 10) står støtt på gulvet i bilen og fargeindikatoren for støttebeinet (nr. 8) er grønn, må du forsikre deg om at avstanden mellom Doona ISOFIX-basens hoveddel og bilsetet er minimal.

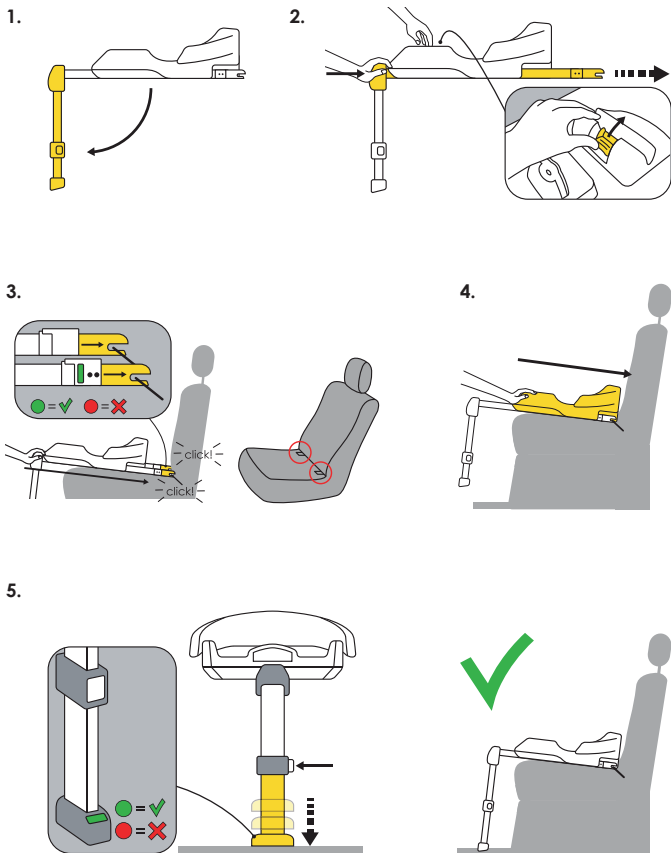

5.2. Fjerne Doona ISOFIX-basen fra bilen


Trinn 1: Kontroller at Doona-babystolen ikke er festet til ISOFIX-basen. Hvis stolen er festet til basen, må du først ta den av. Du finner en detaljert beskrivelse av hvordan du fjerner Doona-babystolen fra ISOFIX-basen, i avsnitt 6.2.

Trinn 2: Dra i ISOFIX-utløserknappen (nr. 6) på hver side av Doona ISOFIX-basen, og dra ISOFIX-basens hoveddel bort fra bilens nedre ISOFIX-ankere, til Doona ISOFIX-basen er helt frakoblet.


Trinn 3: Slå sammen støttebeinet (nr. 10)

Merk: Ikke la Doona ISOFIX-basen være i bilen uten å være festet. All bagasje og andre gjenstander som kan forårsake skader ved en eventuell kollisjon, skal være tilstrekkelig sikret.


1.

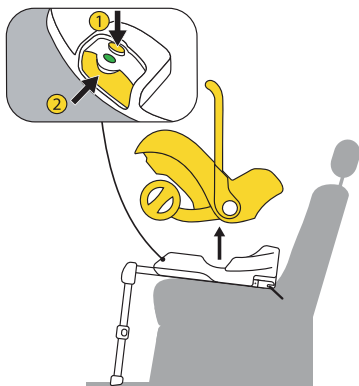

2.

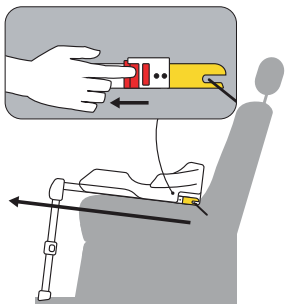

3.

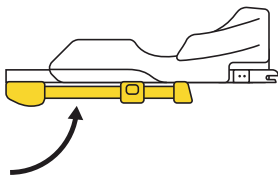

06/ Montere og fjerne Doona-babystolen fra Doona ISOFIX-basen

6.1. Feste Doona-babystolen på Doona ISOFIX-basen

Når du har festet Doona ISOFIX-basen i bilen (se kapittel 5 for anvisninger), kan du enkelt feste og løsne Doona-babystolen. Dette gjør du ved å følge trinnene nedenfor:

VIKTIG! Før du monterer Doona-babystolen på Doona ISOFIX-basen, må du passe på at Doona-utløserknappen (nr. 3) er trykket inn, og at Doona-fargeindikatoren (nr. 4) er rød. Den skal bare være grønn når Doona-babystolen er montert riktig på Doona ISOFIX-basen.

Hvis Doona-fargeindikatoren (nr. 4) er grønn før du monterer Doona-babystolen, trykker du ned den lille knappen på toppen, og når den er trykket ned, skyver du hele Doona-utløserknappen (nr. 3) fremover til den klikker på plass og Doona-fargeindikatoren (nr. 4) blir rød.

Trinn 1: Når Doona er i babystolmodus (hjulene er slått sammen) og håndtaket er i oppreist posisjon B, setter du Doona-babystolen bakovervendt inn bilen (motsatt av kjøreretningen).

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger sammen Doona-babystolen og justerer håndtaket, kan du se bruksanvisningen for Doona-babystolen.

Trinn 2: Plasser Doona-babystolens to metallstenger (se bilde nedenfor) over Doona-forankringspunktene (nr. 1) i Doona ISOFIX-basen. Skyv Doona-babystolen inn i Doona-forankringspunktene (nr. 1) til du hører en klikkelyd og den låses på plass.

Trinn 3: Kontroller Doona-fargeindikatoren (nr. 4) – den skal gå fra rød til grønn så snart Doona-babystolen er riktig plassert og låst på plass.

Trinn 4: Kontroller at Doona-babystolen er festet ved å riste i håndtaket. Doona skal sitte godt fast.

Trinn 5: Beveg håndtaket til posisjon C, slik at det ikke kan sprette tilbake.




Doona-metallstenger

1.



(fortsetter på neste side)


2.

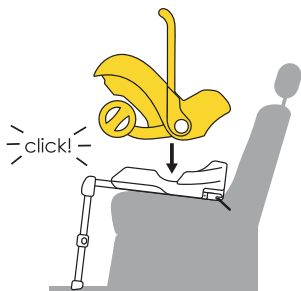


3.



4.

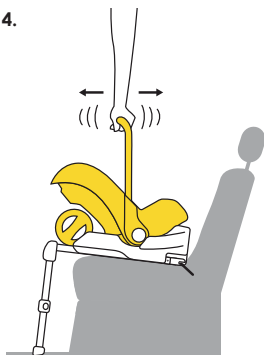

5.

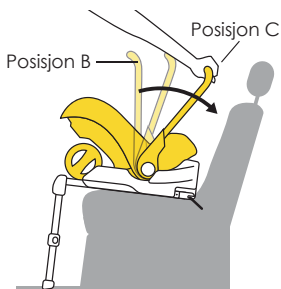


6.2. Fjerne Doona-babystolen fra Doona ISOFIX-basen

Trinn 1: Beveg håndtaket på Doona-babystolen fra posisjon C til oppreist posisjon B.

Trinn 2: Hold håndtaket på Doona-babystolen med én hånd, og trykk inn Doona-utløserknappen (nr. 3) med den andre hånden. Trykk ned den lille knappen på toppen, og når den er trykket ned, skyver du hele Doona-utløserknappen (nr. 3) fremover til den klikker på plass og Doona-fargeindikatoren (nr. 4) blir rød. Mens du trykker ned Doona-utløserknappen (nr. 3), vipper du Doona mot deg til den løsner fra Doona-forankringspunktene (nr. 1). Når Doona-babystolen er koblet fra basen, løfter du opp stolen og setter den utenfor bilen.


Trinn 3: Slå ut hjulene på Doona-babystolen, beveg og forleng håndtaket til «trillemodus», og så er du klar til å gå!

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår opp Doona-babystolen og justerer håndtaket, kan du se bruksanvisningen for Doona-babystolen.

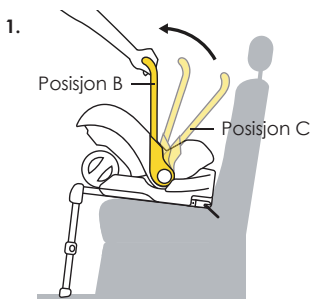


(fortsetter på neste side)


2. I

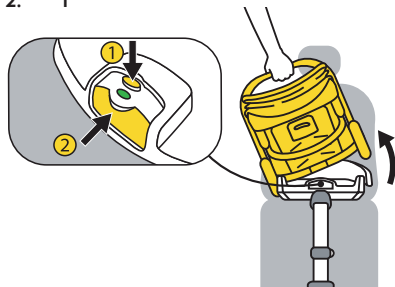


II

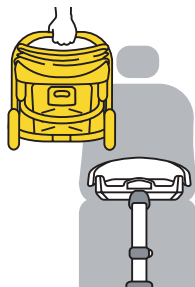

3. I

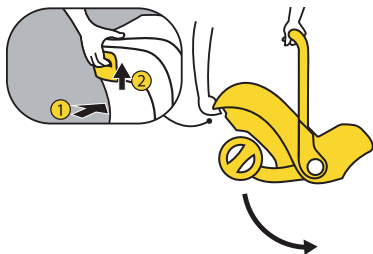

II

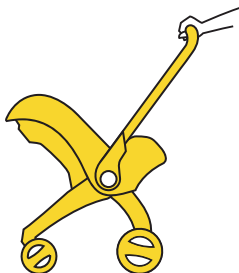

07/ Liste over biler med ISOFIX-systemet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fester Doona ISOFIX-basen i spesifikke biler, kan du kontakte oss på info@simpleparenting.co eller besøke nettstedet www.simpleparenting.co

08/ Anvisninger om vedlikehold.



SIKRE AT UTSTYRET FUNGERER SOM DET SKAL

- I en ulykke med en kollisjonshastighet på over 10 km/t kan Doona ISOFIX-basen påføres skade som ikke nødvendigvis er synlig. I dette tilfellet må ISOFIX-basen byttes ut. Vi oppfordrer deg til å kassere stolen på en tilfredsstillende måte.
- Kontroller alle viktige deler for skade regelmessig. Kontroller at alle mekaniske komponenter fungerer som de skal.
- Skulle Doona ISOFIX-basen bli skadet (for eksempel hvis noen mister den i bakken), må den undersøkes.
- Du må aldri bruke andre reservedeler eller annet tilbehør enn det som leveres eller er godkjent av produsenten. Doona ISOFIX-basen er bare kompatibel med Doona-babystolen.

8.1. Rengjøring

Det anbefales at Doona ISOFIX-base rengjøres regelmessig for å sørge for at den fungerer som den skal.

Fjern alltid Doona-babystolen før du rengjør Doona ISOFIX-basen. Det anbefales også at Doona ISOFIX-basen fjernes fra bilen for å rengjøre den ordentlig.

Rengjør ISOFIX-basen ved å vaske den med en svamp eller skylle den med varmt vann, såpe og en klut. IKKE BRUK løsemiddel eller smøremidler. Bruk av noe annet enn vann og såpe kan føre til at bevegelige deler ikke fungerer som de skal.

09/ To års garanti.

Vi garanterer at Doona ISOFIX-basen er produsert i henhold til europeiske sikkerhetsstandarder og bestemmelser, og at den oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder.

Doona ISOFIX-basen kommer med en toårig garanti mot produksjons- og materialfeil. Garantiperioden trer i kraft fra og med kjøpsdato. Som kjøpsbevis ber vi om at du fyller ut garantikortet, og at du tar vare på kortet i hele garantiperioden, sammen med kvitteringen.

Ved et eventuelt garantikrav må garantikortet returneres sammen med produktet til din lokale forhandler.

Vi oppfordrer deg også til registrere Doona ISOFIX-basen elektronisk på: www.simpleparenting.co

Garantien dekker en Doona ISOFIX-base som er behandlet ordentlig.

Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:

- når produktet viser normale tegn på slitasje
- når det oppstår skade som følge av at produktet er utsatt for overdreven belastning
- når det oppstår skade som følge av feil eller upassende bruk
- når produktet har vært brukt til et annet formål enn det som er oppgitt i denne bruksanvisningen

Ved et eventuelt garantikrav ber vi deg kontakte oss direkte på:
info@simpleparenting.co eller kontakte din lokale forhandler på:
info@amvina.se

10/ Garantikort.

Garantikort:

Navn: _____

Adresse: _____

Postnummer: _____

Poststed: _____

Fylke: _____

Land: _____

Telefonnummer (inkludert retningsnummer): _____

E-postadresse: _____

Doona ISOFIX-basens serienummer: _____

Butikken hvor produktet ble kjøpt: _____

Kjøpsdato: _____



SimpleParenting™
simpleparenting.co
info@simpleparenting.co