

doona™

ISOFIX-bas

Användarinstruktioner



ECE R44/04
ISOFIX Klass E
Grupp 0+
Upp till 13 kg
Språk: Svenska

Endast för användning med
Doona+ babyskydd,
EU-modeller.

5027 5048 REV 3



Innehålls- förteckning

01/	
Viktig information/Varningar	7
02/	
Lämplighet	10
03/	
Produktöversikt	11
04/	
Användning i bilen	12
05/	
Hur du installerar Doona ISOFIX-basen i bilen	15
5.1. Fästa Doona ISOFIX-basen i bilen	15
5.2. Ta ut Doona ISOFIX-basen ur bilen.....	18
06/	
Hur du fäster och tar loss Doona+ babyskydd från Doona ISOFIX-basen	20

6.1. Fästa Doona+ babyskydd på Doona ISOFIX-basen	20
6.2. Ta loss Doona+ babyskydd från Doona ISOFIX-basen	23
07/ Fordonslista	25
08/ Skötselinstruktioner	26
8.1. Rengöring	26
09/ Två års garanti	27
10/ Garantikort	29

Gratulerar till din nya Doona+, en säkerhets- och transportlösning från Simple Parenting.

För att ditt barn ska sitta säkert och det ska gå lätt att använda din Doona+ både i och utanför bilen ska Doona ISOFIX-basen alltid användas och installeras enligt följande instruktioner.

Viktigt – behåll instruktionerna för framtida bruk. Läs igenom instruktionerna noggrant. Om instruktionerna inte följs kan det påverka ditt barns säkerhet.

Om du har ytterligare frågor kring basens användning får du gärna kontakta oss på:

Simple Parenting

4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,

Hong Kong,

Hong Kong

Telefon: (852) 3586-1353

E-post: info@simpleparenting.co

Webbplats: www.simpleparenting.co

01 / Viktig information /varningar

**VARNING!**

Läs igenom användarinstruktionerna noggrant och behåll dem för framtida bruk. Om instruktionerna inte följs kan det leda till att ditt barn skadas allvarligt.

**VARNING!**

Använd endast originaltillbehör och delar som godkänts av tillverkaren. Gör inga förändringar eller anpassningar av din Doona ISOFIX-bas.

**VARNING!**

Kontrollera alltid fordonslistan innan installation.

**VARNING!**

Vid en trafikolycka utsätts säkerhetssystem för enorma krafter. Om din produkt har varit med om en trafikolycka rekommenderar vi därför att du byter ut den.

**VARNING!**

Använd inte produkten om någon del är trasig eller saknas.

**VARNING!**

Allt bagage eller andra föremål som kan orsaka skador vid en kollision ska säkras ordentligt. Doona ISOFIX-basen ska alltid säkras med stödbenet, även då den inte används.

**VARNING!**

Lämna aldrig barnet utan tillsyn i Doona+ babyskydd, vare sig i eller utanför bilen.

**VARNING!**

Använd inte Doona ISOFIX-basen på säten med aktiv krockkudde.

**VARNING!**

Eftersom Doona ISOFIX-basens plast- och metalldelar kan bli extremt varma bör den täckas över då bilen står i solen.

02/ Lämplighet

Doona ISOFIX-basen är kompatibel med Doona+ babyskydd och är endast avsedd för bakåtvänd montering.

Grupp: 0+

Vikt: upp till 13 kg

Säkerhetsinformation:



WARNING!

Använd inte Doona ISOFIX-basen på säten med aktiv krockkudde.

OBSERVERA

- Detta är ett ISOFIX BARNSÄKERHETSSYSTEM. Det är godkänt enligt standard ECE R 44/04 för användning i bilar utrustade med ISOFIX-fästsysteem.
- Systemet är konstruerat för bilar med särskilt godkända ISOFIX-platser (vilka dessa är framgår av bilens instruktionsbok), utifrån babyskyddets och fästets kategori.
- Den här anordningen är avsedd för ISOFIX storleksklass och viktklass: E (0-13 kg).

Certifiering – godkännandemärkning



03/ Produktöversikt



04/ Användning i bilen



Följ de instruktioner för användning av barnsäkerhetssystem och ISOFIX-baser som finns i bilens instruktionsbok.

! Använd **INTE** produkten i passagerarsäten med krockkudde! För säten med sidokrockkuddar, följ instruktionerna i bilens instruktionsbok.

! Doona ISOFIX-basen får endast användas i framåtvända säten utrustade med ISOFIX-fästen. Basen ska alltid vara bakåtvänd, oavsett om den används på passagerarsätet eller i baksätet. Lås alla nedfällbara baksäten.

! En korrekt fastsättning i ISOFIX-fästena är nödvändig för barnets säkerhet.



Montera aldrig produkten på annat sätt än vad som beskrivs i dessa instruktioner.

		i säten med ISOFIX-fästet (mellan säte och ryggstöd)	
		stödbenet måste vara nedfällt och riktat framåt i bilen så att ett babyskydd vid montering vänds bakåt	
		<ul style="list-style-type: none"> • Krockkudde fram • Sidokrockkudde 	Nej Ja

Doona ISOFIX-basen är godkänd för användning tillsammans med Doona+ babyskydd.

Doona ISOFIX-basen är kompatibel för användning i bilar med godkända ISOFIX-fästen (se kapitel 7 för Fordonslista).

OM din bil är utrustad med ISOFIX-fästen kan du installera Doona ISOFIX-basen med hjälp av ISOFIX-anlutningen och stödbenet.

**VARNING!**

Vid en trafikolycka släpps enorma krafter lösa. Försök aldrig spänna fast barnet i ditt knä med det vanliga bilbältet eller hålla fast det med armarna.

**VARNING!**

En krockkudde som träffar ditt Doona+ babyskydd kan leda till allvarliga skador och till och med döda barnet.

Den här bruksanvisningen innehåller endast detaljerade instruktioner för hur man installerar med bas. Detaljerade instruktioner för användning med bilens trepunktsbälte utan bas återfinns i användarinstruktionerna för Doona+ babyskydd.

Fastsättning av Doona+ babyskydd i bilen med hjälp av Doona ISOFIX-basen grundas på en allmänt överenskommen standard. Babyskyddet får bara användas tillsammans med bas i de fordon som framgår av listan över godkända fordonstyper som följer med basen. Listan uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen hittar du på www.simpleparenting.co

Skydda bilen

Bilklädslar i ömtåliga material (t.ex. plysch eller läder) kan med tiden få märken där babyskydd och bas har skavt mot klädseln. Undvik detta genom att placera ett sätesskydd mellan Doona ISOFIX-basen och bilsätet.

05/ Hur du monterar Doona ISOFIX-basen i bilen

5.1 Fästa Doona ISOFIX-basen i bilen



Gör så här för att fästa Doona ISOFIX-basen i bilen:

Observera: Montering av Doona ISOFIX-basen i framsätet är möjlig (så länge sätet är utrustat med ISOFIX-fästen), men rekommenderas inte. Om du ändå vill montera Doona ISOFIX-basen där fram, se då till att koppla ur krockkudden.

VIKTIGT! Se till att alla nedfällbara säten är låsta.

Steg 1: Fäll ut stödbenet (10).

Steg 2: Se till att ISOFIX-anslutningarna (5) sticker ut så långt som möjligt från Doona ISOFIX-basens stomme. Om de inte gör det, lyft spärrehandtaget till ISOFIX-anslutningarna (2) med ena handen och skjut med den andra fram stödbenet mot stommen så att ISOFIX-anslutningarna (5) blir så långa som möjligt.

Steg 3: Vänd Doona ISOFIX-basen så att ISOFIX-anslutningarna (5) pekar bakåt mot bilsätets rygg. Placera ISOFIX-anslutningarna (5) i rät linje med bilens ISOFIX-fästen (11). Sätt handen högst upp på stödbenet och tryck in Doona ISOFIX-basen tills båda anslutningarna går i lås med ett klick.

Steg 4: Skjut Doona ISOFIX-basens stomme tills den står stadigt mot sätets rygg.


Steg 5: Justera stödbenet (10) genom att hålla in justeringsknappen (7) och dra ut stödbenet till det står stadigt mot bilens golv. Kontrollera att stödbenets färgindikator (8) byter färg från rött till grönt.

VIKTIGT! Stödbenet (10) ska alltid användas för att Doona ISOFIX-basen ska vara säker.

VIKTIGT! Stödbenet (10) får aldrig sluta mitt i luften utan att nå ner till golvet. Det får heller aldrig stöttas upp av andra föremål.

VIKTIGT! Produkten får under inga omständigheter användas så länge stödbenets färgindikator (8) visar rött.

Observera: När stödbenet (10) väl vilar stadigt mot bilgolvet och färgindikatorn (8) visar grönt, se till att avståndet mellan Doona ISOFIX-basens stomme och bilsätet är så litet som möjligt.

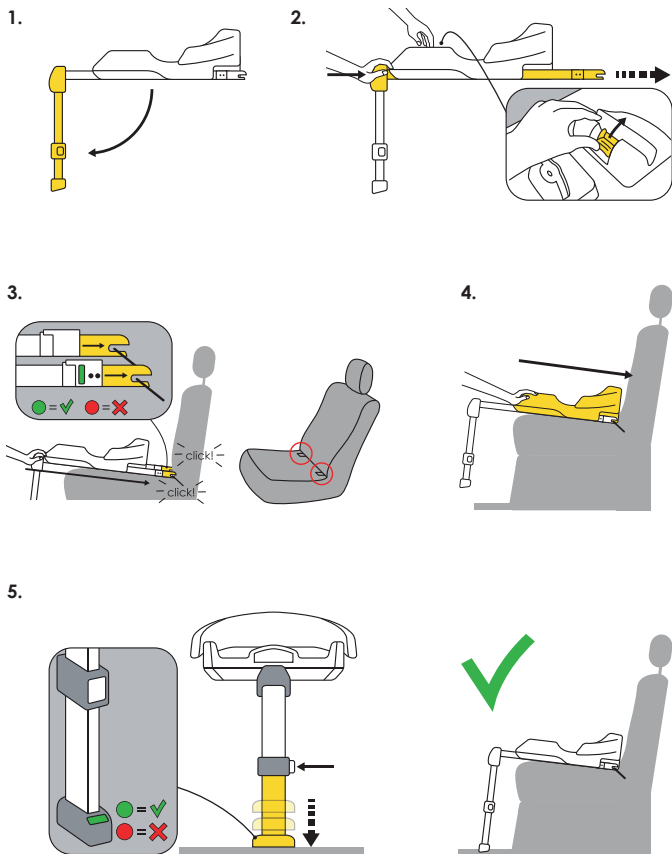

5.2 Ta ut Doona ISOFIX-basen ur bilen


Steg 1: Kontrollera att ditt Doona+ babyskydd inte sitter i ISOFIX-basen. Om så är fallet, lyft ur babyskyddet först. Du hittar en detaljerad beskrivning av hur du tar loss Doona+ babyskydd från ISOFIX-basen i kapitel 6.2.

Steg 2: Dra i låsreglaget (6) till ISOFIX-anslutningen på båda sidor om Doona ISOFIX-basen och dra ut basens stomme från bilens ISOFIX-fästen tills basen har kopplats loss helt.


Steg 3: Fäll ihop stödbenet (10).

Observera: Lämna inte Doona ISOFIX-basen i bilen utan att den sitter fast. Allt bagage eller andra föremål som kan orsaka skador vid en kollision ska säkras ordentligt.


1.

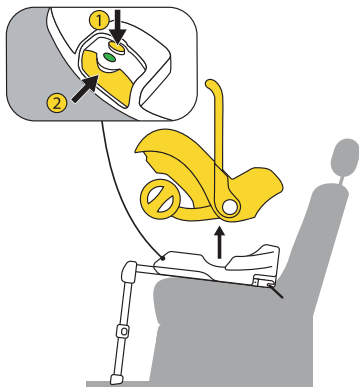

2.

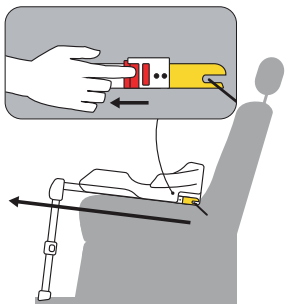

3.

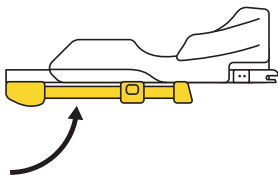

06/ Hur du fäster och tar loss Doona+ babyskydd från Doona ISOFIX-basen

6.1 Fästa Doona+ babyskydd på Doona ISOFIX-basen

När du har fäst Doona ISOFIX-basen i bilen (se instruktioner i kapitel 5) kan du lätt fästa och ta loss ditt Doona+ babyskydd på följande sätt:

VIKTIGT! Innan du monterar Doona+ babyskydd, se till att låsknappen på Doona ISOFIX-basen (3) är intryckt och färgindikatorn (4) visar rött. Den ska endast visa grönt när babyskyddet har monterats korrekt på basen.

Om basens färgindikator (4) visar grönt innan Doona+ babyskydd har monterats: Tryck ner den lilla knappen högst upp och håll den nere medan du trycker hela låsknappen (3) framåt tills den klickar i rätt läge och färgindikatorn (4) visar rött.

Steg 1: När Doona+ babyskydd är i bilstolsläge (med hopfällda hjul) och handtaget står rakt upp i position B, sätt i det i bilen i bakåtvänt läge (med ryggen mot färdriktningen).

Observera: Se användarinstruktionerna för Doona+ babyskydd för mer information om hur du fäller ihop babyskyddet och justerar handtaget.

Steg 2: Placera Doona+ babyskydd så att de två metallstängerna (se bilden nedan) befinner sig ovanför fästena (1) i Doona ISOFIX-basen. Skjut in Doona+ babyskydd i fästena (1) tills det går i lås med ett klick.

Steg 3: Kontrollera Doona-basens färgindikator (4) – den ska visa grönt om Doona+ babyskydd har placerats och gått i lås korrekt.

Steg 4: Kontrollera att babyskyddet sitter fast genom att skaka det i handtaget. Det ska stå stadigt utan att röra sig.

Steg 5: Vrid handtaget till position C för att skydda barnet från att slå i huvudet vid en kollision eller kraftig inbromsning.




metallstänger

1.



(fortsätter på nästa sida)


2.

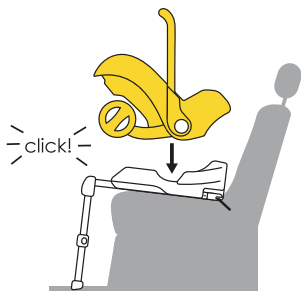


3.



4.

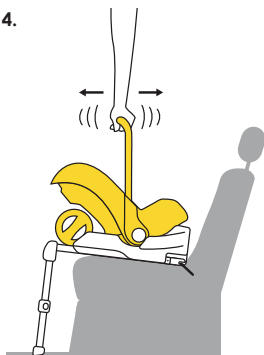

5.

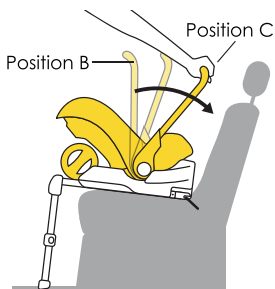

6.2 Ta loss Doona+ babyskydd från Doona ISOFIX-basen


Steg 1: Vrid handtaget på Doona+ babyskydd rakt upp från läge C till position B.

Steg 2: Håll Doona+ babyskydd i handtaget med ena handen och tryck med den andra in låsknappen (3).

Tryck ner den lilla knappen högst upp och håll den nere medan du trycker hela låsknappen (3) framåt tills den klickar i rätt läge och färgindikatorn (4) visar rött. Håll låsknappen (3) intryckt och luta babyskyddet mot dig tills det släpper från basens fästen (1). När det väl har kopplats loss från basen kan du lyfta ur ditt Doona+ babyskydd ur bilen.


Steg 3: Fäll ut hjulen, vrid handtaget och dra ut det till promenadläge så är du och ditt Doona+ babyskydd färdiga att ge er av!

Observera: Se användarinstruktionerna för Doona+ babyskydd för mer information om hur du fäller ut babyskyddet och justerar handtaget.

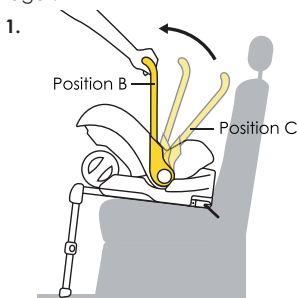


(fortsätter på nästa sida)


2. I

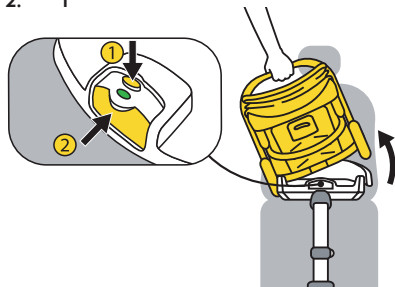


II

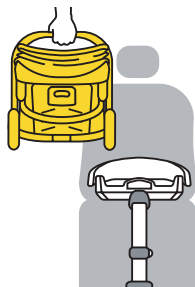

3. I

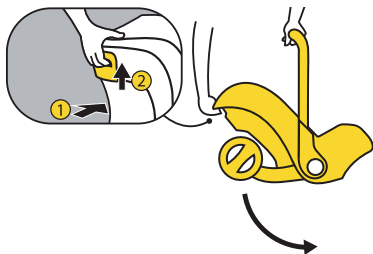

II

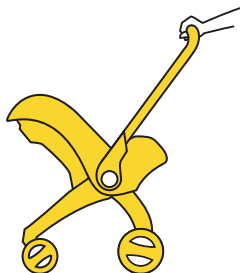

07/ Fordonslista

För mer information om hur Doona ISOFIX-basen passar specifika bilar, kontakta oss på info@simpleparenting.co eller gå in på vår webbplats www.simpleparenting.co

08/ Skötsel- instruktioner



EN KORREKT FUNKTION

- Vid en olycka där kollisionshastigheten överstiger 10 km/h kan Doona ISOFIX-basen få skador som inte märks. ISOFIX-basen måste då bytas ut och kasseras på lämpligt sätt.
- Kontrollera alla viktiga delar regelbundet för att upptäcka tecken på skador. Se till att alla mekaniska delar fungerar som de ska.
- Om Doona ISOFIX-basen blir skadad (t.ex. efter att ha tappats) måste den inspekteras noga.
- Använd aldrig andra reservdelar eller tillbehör än tillverkarens egna, eller som har godkänts av tillverkaren. Doona ISOFIX-basen är endast kompatibel med Doona+ babyskydd.

8.1 Rengöring

Vi rekommenderar att Doona ISOFIX-basen rengörs regelbundet för att den ska fungera på rätt sätt.

Ta alltid loss Doona+ babyskydd innan du rengör Doona ISOFIX-basen

Vi rekommenderar också att du tar loss Doona ISOFIX-basen från bilen för att kunna göra ren den ordentligt.

Rengör ISOFIX-basen med en svamp eller trasa, varmt vatten och tvål.

Använd INTE någon form av lösnings- eller smörjmedel. Allt annat än vatten och tvål kan ge problem med basens rörliga delar.

09/ Två års garanti

Vi garanterar att Doona ISOFIX-basen har tillverkats i enlighet med europeiska säkerhetsstandarder och förordningar samt uppfyller högsta kvalitetskrav.

För Doona ISOFIX-basen lämnar vi två års garanti för tillverknings- och/eller materialfel. Garantiperioden börjar gälla från inköpsdagen. Som bevis på köpet ber vi dig att fylla i garantikortet och behålla det under hela garantiperioden tillsammans med kvittot.

Vid garantianspråk måste garantikortet tillsammans med produkten lämnas in till din lokala återförsäljare.

Registrera också din Doona ISOFIX-bas på vår webbplats:
www.simpleparenting.co

Garantin täcker Doona ISOFIX-baser som har hanterats korrekt.

Garantin gäller inte i följande fall:

- då produkten har utsatts för normalt slitage.
- då produkten har skadats efter att ha utsatts för orimliga påfrestningar.
- då skada har uppstått genom olämplig eller felaktig användning.
- då produkten har använts för annat syfte än vad som anges i användarinstruktionerna.

Vid garantianspråk, kontakta oss direkt på

info@simpleparenting.co eller kontakta din lokala återförsäljare på:

info@amvina.se

10/ Garantikort

Garantikort:

Namn: _____

Adress: _____

Postnummer: _____

Ort: _____

Land: _____

Telefon (inkl. riktnummer): _____

E-postadress: _____

Doona ISOFIX-basens serienummer: _____

Inköpsställe: _____

Inköpsdatum: _____



simpleparenting.co

info@simpleparenting.co